

# HP Photosmart 8400 series 使用者手冊

繁體中文



## 著作權和商標

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本文件中包含的資訊如有變更，恕不另行通知。除非著作權法允許，否則未事先取得書面許可，不得進行重製、改編或翻譯。

## 聲明

HP 產品及服務隨附的保固是此類產品及服務的唯一明示保固。不應將此處的任何資訊視為附加保固。HP 對本手冊所包含的任何技術或編輯錯誤或遺漏不負任何責任。

HP 對由於提供、操作或使用本文件或其中包含的程式而引起的偶發或繼發性損失將不負任何責任。

## 商標

HP、HP 標誌與 Photosmart 為 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 之財產。

Secure Digital 標誌為 SD Association 的商標。

Microsoft 與 Windows 為 Microsoft Corporation 的註冊商標。

CompactFlash、CF 與 CF 標誌為 CompactFlash Association (CFA) 的商標。

Memory Stick、Memory Stick Duo、Memory Stick PRO 與 Memory Stick PRO Duo 為 Sony Corporation 的商標或註冊商標。

MultiMediaCard 為德國 Infineon Technologies AG 的商標，並授權給 MMCA (MultiMediaCard Association)。

Microdrive 為 Hitachi Global Storage Technologies 的商標。

SmartMedia 為 Toshiba Corporation 的商標。

xD-Picture Card 是 Fuji Photo Film Co., Ltd.、Toshiba Corporation 與 Olympus Optical Co., Ltd. 的商標。

Mac、Mac 標誌與 Macintosh 為 Apple Computer, Inc. 的註冊商標。

Bluetooth 文字標誌與標誌屬於 Bluetooth SIG, Inc.，HP 公司已獲得使用這些標誌的授權。

PictBridge 與 PictBridge 標誌為 Camera & Imaging Products Association (CIPA) 的商標。

其他品牌與其產品為其各自所有者之商標或註冊商標。

印表機中的內嵌軟體有一部份是以 Independent JPEG Group 工作成果為基礎。

本文件所含相片之著作權由其原始擁有者所有。

## 管理機型辨識號碼 SDGOA-0403

為了管理辨識的目的，該產品會被指派一個管理機型號碼。本產品的管理機型號碼是 SDGOA-0403。請不要將此管理號碼與銷售名稱 (HP Photosmart 8400 series 印表機) 或產品編號 (Q3388A) 混淆。

## 安全資訊

使用本產品時務必遵守基本安全預防措施，以降低遭受火災或電擊受傷的危險。



**警告** 為防止火災或電擊傷害，請勿將本產品曝露在雨中或潮濕的環境中。

- 詳閱並理解《HP Photosmart 8400 series 快速入門》手冊中的所有指示。
- 將裝置連接到電源時，請僅使用接地良好的電源插座。如果您不知道插座是否已接地，請洽詢合格的電工。
- 遵守產品上標示的所有警告與指示。
- 在清潔之前請從牆上插座中拔下本產品的電源線。
- 請勿在水源附近或雙手沾濕時使用或安裝本產品。
- 請在平穩的表面上穩固地安裝本產品。
- 請在安全的地方安裝本產品，確定不會有人踩到電源線，或被電源線絆倒，還應確保電源線不會受損。
- 如果本產品運作不正常，請參閱線上「HP Photosmart 印表機說明」中的疑難排解資訊。
- 印表機內無使用者可維修的零件。請讓合格的維修人員進行維修。
- 請在通風良好的環境中使用本產品。

## 環保聲明

HP 致力於在符合環保的原則下，提供高品質產品。

## 保護環境

此印表機的設計，具有許多環境保護的特性，將對環境的影響減至最低。如需更詳細的資訊，請造訪 HP 環保倡導網站 [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/)。

## 產生臭氧

本產品不會排放任何可察覺的臭氧氣體 (O<sub>3</sub>)。

## 能源消耗

在 ENERGY STAR® 模式下，能源的耗量顯著降低，在不影響此產品高效能的情況下，節省了自然資源及資金。此產品符合 ENERGY STAR 的能源效率規範。ENERGY STAR 是一個志願者計劃，旨在鼓勵提高辦公產品的能源效率。



ENERGY STAR is a U.S. registered mark of the U.S. EPA. As an ENERGY

STAR partner, Hewlett-Packard Company has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. 如需更詳細的資訊，請造訪 [www.energystar.gov](http://www.energystar.gov)。

## 使用紙張

本產品可以使用符合 DIN 19309 標準的再生紙張。

## 塑膠

重量超出 24 克 (0.88 盎司) 的塑膠零件根據國際標準進行標記，以便增強辨別塑膠的能力，在印表機的壽命終止時進行回收。

## 材料安全資料表

材料安全資料表 (MSDS) 可以從 HP 網站 [www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds) 獲得。無法存取網際網路的客戶應與顧客貼心服務聯絡。

## 回收計劃

HP 在許多國家/地區提供愈來愈多的回收和再生計畫，並和全球許多最大的電子器材回收中心建立伙伴關係。藉由重新銷售其中一些最受歡迎的產品，HP 節省很多資源。

本款 HP 產品在焊料中含有鉛，在產品壽命終止時需要特殊處理。

# 目錄

<b>1</b>	<b>歡迎</b>	<b>3</b>
	印表機零件	4
	可用的配件	7
	印表機功能表	8
<b>2</b>	<b>準備好列印</b>	<b>15</b>
	裝入紙張	15
	選擇正確的紙張	15
	裝入紙張	16
	插入列印墨匣	17
	插入記憶卡	20
	支援的檔案格式	20
	插入記憶卡	20
	取出記憶卡	22
<b>3</b>	<b>列印相片時不連接電腦</b>	<b>23</b>
	選取相片版面	24
	決定哪些相片要列印	25
	選取要列印的相片	26
	提高相片的品質	27
	使用創意	28
	列印相片	30
	從記憶卡列印相片	30
	從數位相機列印相片	34
	從 HP Instant Share 列印	35
<b>4</b>	<b>連接</b>	<b>37</b>
	連接到其他裝置	37
	透過 HP Instant Share 連接	38
<b>5</b>	<b>從電腦列印</b>	<b>41</b>
<b>6</b>	<b>愛護與維護</b>	<b>45</b>
	清潔及維護印表機	45
	清潔印表機外部	45
	自動清潔列印墨匣	45
	手動清潔列印墨匣的接點	46
	列印測試頁	46
	校正列印墨匣	47
	列印樣本頁	47
	更新軟體	48
	儲存印表機和列印墨匣	48
	儲存印表機	49
	儲存列印墨匣	49
	維護相紙的品質	49

儲存相紙 .....	49
拿取相紙 .....	49
<b>7 疑難排解 .....</b>	<b>51</b>
印表機硬體問題 .....	51
列印問題 .....	52
錯誤訊息 .....	56
紙張錯誤 .....	56
列印墨匣錯誤 .....	57
記憶卡錯誤 .....	60
校樣頁錯誤 .....	62
電腦列印錯誤 .....	63
網路和 HP Instant Share 錯誤 .....	63
<b>8 顧客貼心服務 .....</b>	<b>65</b>
致電顧客貼心服務 .....	65
撥打電話 .....	66
<b>a 網路連線 .....</b>	<b>69</b>
網路連線的基本條件 (Windows 和 Macintosh) .....	69
網際網路連線 .....	70
建議的網路組態 .....	70
無法存取網際網路的乙太網路 .....	70
可以透過撥接數據機存取網際網路的乙太網路 .....	70
透過路由器提供寬頻網際網路存取的乙太網路 .....	71
將印表機連接至網路 .....	71
在 Windows 電腦上安裝印表機軟體 .....	72
在 Macintosh 電腦上安裝印表機軟體 .....	73
使用內嵌式網頁伺服器 .....	74
列印網路組態頁 .....	75
<b>b 規格 .....</b>	<b>77</b>
系統需求 .....	77
印表機規格 .....	78
<b>索引 .....</b>	<b>83</b>

# 1 歡迎

非常感謝您購買 HP Photosmart 8400 series 印表機！使用此新相片印表機，不論是否使用電腦，您都可以列印精美的相片、儲存相片到電腦以及製作簡易有趣的專案。

本手冊主要說明如何在不連接電腦的情況下列印。若要了解如何從電腦列印，請安裝印表機軟體並檢視線上說明。如需關於利用電腦使用印表機的概述，請參閱[從電腦列印](#)。如需關於安裝軟體的資訊，請參閱《快速入門》手冊。

另外，您還將學會：



列印帶豐富色彩、自訂外框的無框相片。請參閱[使用創意](#)。



將您的相片轉換成具有黑白、褐色和其他色彩效果的古典風格相片。請參閱[使用創意](#)。



透過消除紅眼、增強亮度和對比來提高相片的品質。請參閱[提高相片的品質](#)。

印表機附有以下說明文件：

- **快速入門手冊：**《HP Photosmart 8400 series 快速入門》手冊說明如何安裝印表機、印表機軟體以及開始列印。
- **使用者手冊：**《HP Photosmart 8400 series 使用者手冊》就是您正在閱讀的手冊，描述印表機的基本功能，說明如何在不連接電腦的情況下使用印表機，亦包含有硬體疑難排解資訊。
- **HP Photosmart 印表機說明：**線上「HP Photosmart 印表機說明」描述如何利用電腦使用本印表機，亦包含有軟體疑難排解資訊。

您在電腦上安裝好 HP Photosmart 印表機軟體後，便可以檢視線上「HP Photosmart 印表機說明」：


- **Windows PC**：從「開始」功能表中，選取「程式集」(在 Windows XP 中，選取「所有程式」)>「HP」>「Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 series」>「Photosmart 說明」。
- **Macintosh**：在「Finder」(搜尋程式)中，選取「Help」(說明)>「Mac Help」(Mac 說明)，然後選取「Library」(程式庫)>「HP Photosmart Printer Help」(HP Photosmart 印表機說明)。

## 印表機零件



### 印表機正面

1. **相機連接埠**  
使用此埠將 PictBridge™ 數位相機連接到印表機，或插入選購的 HP Bluetooth® 無線印表機配接卡。
2. **出紙匣**  
提起此匣可以裝入小型材質或清除前面卡紙。
3. **紙張寬度導板**  
調整此導板使其緊靠主紙匣中紙疊的邊緣。
4. **主紙匣**  
可以在此匣中放置一般紙張、投影片、信封或其他材質以供列印。
5. **出紙匣延伸板**  
提起卡扣門鎖，然後朝向您自己的方向拉出，展開出紙匣以接住從印表機輸出的已印好之頁面。
6. **紙張長度導板**  
調整此導板使其緊靠主紙匣中紙疊的末端。
7. **相片匣**  
提起出紙匣可以在相片匣中裝入小尺寸相紙。
8. **相片匣滑塊**  
朝遠離您的方向推開此滑塊可以銜接相片匣。

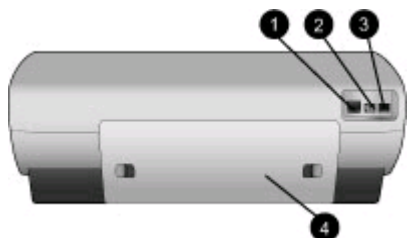

## 9. 頂蓋


提起此蓋可以碰觸到列印墨匣、看到列印墨匣儲存區域，以及清除卡紙。

## 10. 印表機螢幕

使用此螢幕可以檢視相片和功能表選項。

## 11. 記憶卡插槽

在此插入記憶卡。

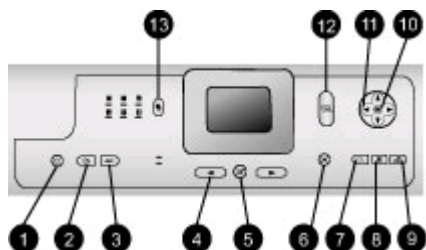

## 印表機的背面

### 1. 乙太網連接埠

使用此連接埠可將印表機連接至網路

### 2. 電源線連接

使用此連接埠連接印表機附帶的電源線。

### 3. USB 埠

使用此連接埠可以將印表機連接至電腦或 HP 直接列印數位相機。

### 4. 後方機門

取下此門可以清除卡紙。

## 控制台

### 1. 開啓

按此按鈕可以開啓印表機或將其置入省電模式。

### 2. 儲存

按此按鈕可以將記憶卡中的相片儲存到電腦中。

### 3. HP Instant Share

按此按鈕可以透過電子郵件或網路 (如果已連線) 傳送相片。如需更詳細的資訊，請參閱[連接](#)。

### 4. 選取相片箭頭

使用這些箭頭可以捲動記憶卡上的相片。

### 5. 選取相片

使用此按鈕可以選取目前顯示的相片或視訊畫面以供列印。

## 6. 取消

按此按鈕可以取消選取相片、結束功能表或者停止您已要求的動作。

## 7. 縮放

按此按鈕可以進入「縮放」模式、放大目前顯示的相片、結束最多 9 張相片的檢視模式。

## 8. 功能表

按此按鈕可以檢視印表機功能表。

## 9. 旋轉

按此按鈕可以旋轉目前顯示的相片。

## 10. OK

按此按鈕可以回答印表機螢幕上的問題、選擇功能表選項、進入最多 9 張相片的檢視模式，還可以播放錄影片段。

## 11. 導覽箭頭


使用這些箭頭可以捲動印表機功能表選項、設定裁剪方塊的位置、控制錄影回放的速度和方向。

## 12. 列印

按此按鈕可以列印插入的記憶卡中選定的相片。

## 13. 版面

按此按鈕可以選擇列印相片的版面。

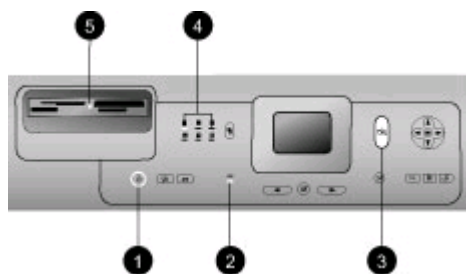

## 指示燈

### 1. 開啓指示燈

- **亮起** — 電源開啓
- **熄滅** — 印表機處於省電模式

### 2. 紙匣指示燈

- **相片匣指示燈亮起** — 相片匣已接上
- **主紙匣指示燈亮起** — 主紙匣已接上



### 3. 狀態指示燈

- **亮起 (綠色)** — 電源已開啓，但印表機沒有列印
- **熄滅** — 印表機處於省電模式
- **綠色閃爍** — 印表機正在列印
- **紅色閃爍** — 需要檢查印表機

### 4. 列印版面指示燈

指示目前的列印版面。

### 5. 記憶卡指示燈



- **亮起** — 記憶卡正確插入
- **熄滅** — 未插入記憶卡
- **閃爍** — 正在使用 HP Instant Share，或者記憶卡和印表機或電腦之間正在傳輸資訊

## 可用的配件

HP Photosmart 8400 series 印表機有數種可增強其便利性的配件可供選用。配件的外觀可能與顯示的有所不同。

配件名稱	描述
 <p><b>250 頁紙匣</b></p>	<p>給印表機增加 <b>250</b> 頁的紙匣容量，如此您可以花費較少的時間來監視列印工作。(型號：Q3447A)</p> <p>並非在所有國家/地區都提供此配件。</p>
 <p><b>HP 自動雙面列印配件</b></p>	<p>使用紙張的雙面來列印。可以節省資金 (雙面列印可減少紙張的消耗) 並且讓大型散亂的文件易於管理。(型號：Q5712A)</p> <p>並非在所有國家/地區都提供此配件。</p>

(續)

配件名稱	描述
 <p>帶小型紙匣的 HP 自動雙面列印配件</p>	<p>使用紙張的雙面來列印。可以節省資金 (雙面列印可減少紙張的消耗) 並且讓大型散亂的文件易於管理。(型號： Q3032A)</p> <p>在日本稱為：帶自動雙面列印配件的 Hagaki 紙匣</p> <p>並非在所有國家/地區都提供此配件。</p>
 <p>HP bt300 Bluetooth® 無線印表機配接卡</p>	<p>HP bt300 Bluetooth® 無線印表機配接卡插入印表機正面的相機連接埠，讓您使用 Bluetooth 無線技術列印。(型號： Q3395A)</p>

## 印表機功能表



按**功能表**按鈕可以存取印表機功能表。如果您在檢視子功能表，按**功能表**將回到印表機主功能表。

**導覽印表機功能表：**

- 按**導覽** ▲ 或 ▼，可捲動顯示在印表機螢幕上的功能表選項。無法存取的功能表項目會變為灰色。
- 按 **OK**，可開啓功能表或選取選項。
- 按**取消**，可結束目前的功能表。

**印表機功能表結構**

最上層功能表	子功能表/選項	其他子功能表/選項
列印選項	全部列印	
	列印校樣頁	
	掃描校樣頁	
	視訊動態列印件	
	列印範圍	選擇範圍的起點： 選擇範圍的終點：
	列印索引頁	
	列印新相片	
編輯	消除紅眼	

最上層功能表	子功能表/選項	其他子功能表/選項
	相片亮度	相片亮度： (按 <b>導覽</b>  或  可增加或減少相片亮度。)
	增加外框	選擇圖樣： 選擇顏色：
	增加色彩效果	選擇色彩效果： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 黑白</li> <li>● 褐色</li> <li>● 古董色</li> <li>● 曝光過度</li> <li>● 金屬色澤</li> <li>● 紅色濾鏡</li> <li>● 藍色濾鏡</li> <li>● 綠色濾鏡</li> <li>● 無效果 (預設值)</li> </ul> 色彩效果不會影響使用增加外框選項建立的邊框。
工具	最多 9 張相片的檢視模式	
	幻燈放映	按 <b>OK</b> 可以暫停或繼續幻燈放映；按 <b>取消</b> 可以停止幻燈放映。
	列印品質	列印品質： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 最佳 (預設值)</li> <li>● 一般</li> </ul>
	網路	網路： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 列印詳細報告 列印網路組態頁，其中列出印表機裝置名稱、IP 位址、子網路遮罩、連結速度和 DNS 等。</li> <li>● 顯示摘要 在印表機螢幕上顯示印表機裝置名稱、IP 位址和子網路遮罩。</li> <li>● 還原預設值 還原預設的網路設定。</li> </ul>

印表機功能表結構（續）

最上層功能表	子功能表/選項	其他子功能表/選項
	列印樣本頁	
	列印測試頁	
	清潔墨匣	繼續進行第二階段的清潔？ <ul style="list-style-type: none"> <li>● 是</li> <li>● 否</li> </ul>
		繼續進行第三階段的清潔？ <ul style="list-style-type: none"> <li>● 是</li> <li>● 否</li> </ul>
	校正墨匣	
Bluetooth	裝置位址	裝置位址： (有些使用 <b>Bluetooth</b> 無線技術的裝置需要您輸入該裝置要尋找定位的裝置位址。此功能表選項會顯示裝置位址。)
	裝置名稱	裝置名稱： (您可以為印表機選擇裝置名稱，讓其他使用 <b>Bluetooth</b> 無線技術的裝置在找到印表機後會顯示這個名稱)。
	通行鑰	(按 <b>導覽</b> ▲以 1 為增量增加數字；按 <b>導覽</b> ▼則減小數字。按 <b>OK</b> 可移到下一數字。)  (您可以為印表機指定用數字表示的 <b>Bluetooth</b> 通行鑰；當印表機的 <b>Bluetooth</b> 安全級別設為高時，對於嘗試使用 <b>Bluetooth</b> 無線技術尋找印表機的裝置，其使用者必須輸入這個通行鑰後才能開始列印。預設的通行鑰是 0000。)
	存取權限	存取權限： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 任何人均可見</li> <li>● 不可見</li> </ul>

最上層功能表	子功能表/選項	其他子功能表/選項
		<p>當存取權限設定為不可見時，只有知道裝置位址，才能從裝置列印。</p> <p>(藉由變更此存取權限選項，可以將配備 <b>Bluetooth</b> 的印表機設定為被其他使用 <b>Bluetooth</b> 無線技術的裝置看見或不可見。)</p>
	安全級別	<p>安全級別：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 高 (印表機要求使用 <b>Bluetooth</b> 無線技術的其他裝置的使用者輸入印表機通行鑰)</li> <li>● 低 (印表機不要求使用 <b>Bluetooth</b> 無線技術的其他裝置的使用者輸入印表機通行鑰)</li> </ul>
	重設 Bluetooth 選項	<p>重設 Bluetooth 選項：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 是</li> <li>● 否</li> </ul>
說明	記憶卡	<p>記憶卡說明：</p> <p>(選取後可查看關於支援的記憶卡之資訊)</p>
	墨匣	<p>列印墨匣說明：</p> <p>(按<b>導覽</b> ▲ 或 ▼ 可以捲動查看此印表機可用的 <b>HP</b> 列印墨匣，然後按一下 <b>OK</b> 可查看如何插入墨匣)</p>
	相片尺寸	<p>相片尺寸說明：</p> <p>(按<b>導覽</b> ▲ 或 ▼ 可捲動查看可供選取的相片尺寸)</p>
	裝入紙張	<p>紙張裝入說明：</p> <p>(按<b>導覽</b> ▲ 或 ▼ 可捲動查看關於裝入紙張的資訊)</p>

印表機功能表結構（續）

最上層功能表	子功能表/選項	其他子功能表/選項
	卡紙	卡紙說明： (選取後可查看如何清除卡紙)
	相機連接	相機連接說明： (選取後可查看將 <b>PictBridge</b> 相容相機連接到 印表機的何處)
偏好值	SmartFocus	SmartFocus： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 開啟 (預設值)</li> <li>● 關閉</li> </ul>
	數位閃光	數位閃光： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 開啟</li> <li>● 關閉 (預設值)</li> </ul>
	日期/時間	日期/時間戳記： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 日期/時間</li> <li>● 僅有日期</li> <li>● 關閉 (預設值)</li> </ul>
	色彩空間	選擇色彩空間： <ul style="list-style-type: none"> <li>● sRGB</li> <li>● Adobe RGB</li> <li>● 自動選擇 (預設值)</li> </ul> <p>「自動選擇」(預設值) 告訴印表機使用 <b>Adobe RGB</b> 色彩空間 (如果可用)。如果 <b>Adobe RGB</b> 不可用，依預設，印表機將會使用 <b>sRGB</b>。</p>
	護照相片	護照相片模式： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 開啟</li> <li>● 關閉 (預設值)</li> </ul> <p>選擇大小：</p> <p>如果選擇開啟，印表機會提示您選擇護照相片大小。 「護照模式」告訴印表機按照選定的大小列印所有相片。每頁一張相片。但</p>

最上層功能表	子功能表/選項	其他子功能表/選項
		<p>是，如果您指定同一相片列印多份，則所有副本都會印在同一頁上 (如果空間夠用)。</p> <p>如果要給以「護照相片」模式列印的相片壓膜，必須先將它乾燥一星期。</p>
	選擇紙匣	<p>選擇要使用的紙匣：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 前方 (預設值，如果未安裝後方紙匣)</li> <li>● 後方</li> <li>● 每次都詢問 (預設值，如果有安裝後方紙匣)</li> </ul>
	紙張偵測	<p>自動紙張偵測：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 開啓 (預設值)</li> <li>● 關閉</li> </ul>
	預覽動畫	<p>預覽動畫：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 開啓 (預設值)</li> <li>● 關閉</li> </ul>
	視訊增強	<p>視訊列印增強：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 開啓</li> <li>● 關閉 (預設值)</li> </ul>
	還原預設值	<p>還原原始的出廠偏好值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 是</li> <li>● 否</li> </ul> <p>將除選擇語言和選擇國家/地區 (在偏好值功能表的語言中) 以及 Bluetooth 設定 (在印表機主功能表的 Bluetooth 下) 之外的所有設定值還原為其出廠時的預設設定。此設定不會影響 HP Instant Share 或網路的預設值。</p>
	語言	<p>選擇語言：</p> <p>選擇國家/地區：</p>





## 2 準備好列印

在開始列印之前，您應該熟悉三個簡單的步驟：

- 裝入紙張
- 插入列印墨匣
- 插入記憶卡

必須先裝入紙張並插入列印墨匣後，才能插入記憶卡。

### 裝入紙張

了解如何為列印工作選擇合適的紙張，以及如何將紙張裝入正確的紙匣以進行列印。

#### 選擇正確的紙張

如需可用 HP 噴墨紙的清單，或是要購買耗材，請造訪：

- [www.hpshopping.com](http://www.hpshopping.com) (美國)
- [www.hp.com/go/supplies](http://www.hp.com/go/supplies) (歐洲)
- [www.hp.com/jp/supply\\_inkjet](http://www.hp.com/jp/supply_inkjet) (日本)
- [www.hp.com/paper](http://www.hp.com/paper) (亞太地區)

若要取得最佳列印效果，請選用以下高品質的 HP 相紙。

若要列印	使用這種紙張
高品質、永久保存的相片和放大相片	HP 超特級相紙 (在某些國家/地區也稱為防褪色相紙)
從掃描器或數位相機取得的中到高解析度影像	HP 高級相紙
日常生活和商業應用相片	HP 相紙 HP 普通相紙
文字文件、草稿、測試頁和校正頁	HP 高級噴墨紙

讓紙張保持適合列印的良好狀態：



- 相紙應儲存在原始包裝袋或可重複密封的塑膠袋中。
- 將紙張平放在乾燥涼爽處。如果邊角捲曲，請將紙張放入塑膠袋中，然後輕輕向相反的方向折彎，直到紙張平整。
- 拿取相紙時應碰觸相紙邊緣，以免留下污點。

# 裝入紙張

裝入紙張訣竅：

- 您可以在各種尺寸的紙張上列印相片和文件，包括從 76x127 公釐 (3x5 英吋) 到最大 216x356 公釐 (8.5x14 英吋) 的紙張，以及 216 公釐 (8.5 英吋) 寬的長條紙。
- 裝入紙張前，將紙張寬度導板和紙張長度導板向外滑動，留出紙張的空間。裝入紙張後，調整導板，使其緊靠紙張邊緣而不會彎曲紙張。
- 請一次僅裝入一種類型及尺寸的紙張。請勿在主進紙匣或相片匣中混用類型或尺寸不同的紙張。
- 裝入紙張後，請拉出出紙匣延伸板以接住印好的頁面。這樣有助於防止印好的頁面從出紙匣滑出。

依照下表中的指示將最常用尺寸的紙張裝入印表機。

紙張類型	裝紙方法	裝入的紙匣								
<ul style="list-style-type: none"><li>Letter 或 A4 紙張</li><li>投影片</li><li>20x25 公分 (8x10 英吋) 相紙</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>提起出紙匣。</li><li>裝入一般紙張、相紙或投影片，讓列印面朝下。檢查以確定紙疊未超過紙張長度導板的上端。</li><li>將相片匣滑塊朝向您滑出，直到停止為止。主紙匣指示燈亮起，表示下一次列印工作將使用主紙匣中的紙張。</li><li>放下出紙匣。</li></ol>	<p>主紙匣</p>  <table><tr><td>1</td><td>出紙匣</td></tr><tr><td>2</td><td>紙張寬度導板</td></tr><tr><td>3</td><td>紙張長度導板</td></tr><tr><td>4</td><td>相片匣滑塊</td></tr></table>	1	出紙匣	2	紙張寬度導板	3	紙張長度導板	4	相片匣滑塊
1	出紙匣									
2	紙張寬度導板									
3	紙張長度導板									
4	相片匣滑塊									
<ul style="list-style-type: none"><li>10x15 公分 (4x6 英吋) 相紙</li><li>索引卡</li><li>Hagaki 卡</li><li>L 尺寸卡</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>提起出紙匣。</li><li>裝入紙張，讓列印面朝下。如果使用含標籤的紙，插入紙張時請將標籤最後送入。</li><li>放下出紙匣。</li><li>朝遠離您的方向推相片匣滑塊，直到它停止。相片匣指示燈亮起，表示下一次列印將使用相片匣中的紙張。</li></ol>	<p>相片匣</p>  <table><tr><td>1</td><td>出紙匣</td></tr><tr><td>2</td><td>紙張寬度導板</td></tr><tr><td>3</td><td>紙張長度導板</td></tr></table>	1	出紙匣	2	紙張寬度導板	3	紙張長度導板		
1	出紙匣									
2	紙張寬度導板									
3	紙張長度導板									

(續)

紙張類型	裝紙方法	裝入的紙匣
		 <div>1 相片匣滑塊</div>
<ul style="list-style-type: none"><li>13x18 公分 (5x7 英吋) 相紙</li><li>信封</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 按下出紙匣兩側的按鈕並將出紙匣朝向您拉出，取下出紙匣。</li><li>2. 裝入相紙，讓列印面朝下。以正面朝下、信封口蓋朝左的方式裝入信封。將信封口蓋摺入信封內以避免卡紙。</li><li>3. 重新裝上出紙匣。</li><li>4. 將相片匣滑塊朝向您滑出，直到停止為止。主紙匣指示燈亮起，表示下一次列印工作將使用主紙匣中的紙張。</li></ol>	<p>主進紙匣</p>  <div>1 出紙匣</div>  <div>1 紙張長度導板 2 紙張寬度導板</div>

## 插入列印墨匣

HP Photosmart 8400 series 印表機可以列印彩色及和黑白相片。HP 提供不同類型的列印墨匣，可讓您選擇適合您專案的最佳墨匣。您可以在此印表機中使用的墨匣之編號印在封底頁面上。

為獲得最理想的列印效果，HP 建議您只用 HP 列印墨匣進行列印。安裝沒有列在此表中的墨匣可能會使印表機的保固失效。

## 使用正確的列印墨匣

若要列印...	在左隔室中插入此列印墨匣	在中間隔室中插入此列印墨匣	在右隔室中插入此列印墨匣
全彩相片	HP 相片 #99	HP 三色 #95 或 #97	HP 相片灰色 #100
黑白相片	HP 相片 #99	HP 三色 #95 或 #97	HP 相片灰色 #100
褐色或古董色相片	HP 相片 #99	HP 三色 #95 或 #97	HP 相片灰色 #100
文字與彩色線條畫	HP 相片 #99	HP 三色 #95 或 #97	HP 黑色 #96



**注意** 請檢查您是否使用正確的列印墨匣。此外，請注意，HP 建議您不要修改或重新填充 HP 墨匣。HP 印表機保固範圍不包含因修改或重新填充 HP 墨匣所造成的損壞。

為獲得最佳列印品質，對於從零售商處購買的列印墨匣，HP 建議您在包裝盒上的有效期之前安裝。

## 插入或更換列印墨匣



撕下粉紅色的膠帶



切勿碰觸此處

## 準備印表機和墨匣

1. 確定已開啓電源，並且已經取出印表機內部的厚紙板。
2. 提開印表機主蓋。
3. 撕下所有墨匣上鮮艷的粉紅色膠帶。

切勿碰觸墨水噴嘴或銅色接點，亦請勿重新貼上墨匣膠帶。



### 插入墨匣

1. 如果要更換墨匣，請向下推再向外拉墨匣隔室蓋以打開墨匣隔室，然後拉出列印墨匣。
2. 請核對墨匣標籤上的符號以確定其有安裝在正確的隔室中。手持墨匣，讓標籤面在頂端，稍微朝上傾斜將墨匣滑入隔室中，讓銅色接點先送入印表機。將墨匣向內推，直到卡入到位。
3. 關閉墨匣隔室蓋。
4. 依需要重複上述步驟，安裝其他墨匣。
5. 安裝完所有必要的墨匣後，關閉主蓋。

為了讓印表機能夠滿足列印需求，您必須安裝全部三個墨匣。

**提示** 使用「備用墨水列印模式」，即使在其中一個列印墨匣出現故障、墨水用完的情況下仍能持續列印。取出無法繼續使用的墨匣並關閉主蓋，進入「備用墨水列印模式」。印表機會繼續列印，但列印速度很慢，列印品質也比較差。會出現一則訊息提醒您印表機正處於「備用墨水列印模式」。請儘快更換墨匣。

印表機的閒置螢幕會顯示三個圖示，指示每個墨匣內大概的墨水存量（100%、75%、50%、25% 和幾乎沒有墨水）。如果安裝的墨匣不是真品 HP 墨匣，則不會出現墨水存量圖示。



每次安裝或重新裝上列印墨匣後，印表機會顯示訊息提示您列印校正頁。這樣可以確保高品質的列印效果。

### 校正墨匣

1. 在主紙匣中裝入紙張。
2. 依照螢幕上的指示完成墨匣校正程序。

請參閱校正列印墨匣。

### 不使用列印墨匣時



任何時候從印表機中取出列印墨匣後，如果可以，請將其儲存在列印墨匣護套中。列印墨匣護套讓列印墨匣不會乾掉。儲存不當，可能會造成墨匣故障。

➔ 若要將墨匣插入墨匣護套中，請稍微傾斜將墨匣滑入護套，直到它穩固地卡入到位。

將墨匣插入墨匣護套後，請將它放入印表機內頂蓋下的儲存區中。
-------------------------------

## 插入記憶卡

使用數位相機拍照之後，您可以從相機中取出記憶卡，將其插入印表機以檢視和列印相片。本款印表機可以讀取下列類型的記憶卡：**CompactFlash™**、**Memory Sticks**、**Microdrive™**、**MultiMediaCard™**、**Secure Digital™**、**SmartMedia™** 及 **xD-Picture Card™**。



**注意** 使用其他任何類型的記憶卡可能會損壞記憶卡和印表機。

若要了解如何用其他方法將數位相機中的相片傳輸到印表機，請參閱[連接到其他裝置](#)。

## 支援的檔案格式

此印表機可辨識下列檔案格式，並可直接從記憶卡列印：**JPEG**、未壓縮的 **TIFF**、**AVI (JPEG 壓縮)**、**QuickTime (JPEG 壓縮)** 和 **MPEG-1**。如果您的數位相機以其他檔案格式儲存相片和錄影片段，請先將檔案儲存到電腦，再利用軟體應用程式進行列印。如需更詳細的資訊，請參閱線上「**HP Photosmart 印表機說明**」。

## 插入記憶卡

請在下表中找到記憶卡，並按照相應的指示將記憶卡插入印表機。

指引：

- 一次請僅插入一張記憶卡。
- 將記憶卡輕輕推入印表機，直到卡停止移動。記憶卡不會完全插入印表機，切勿強行用力推入。









**注意** 使用任何其他方法插入記憶卡可能會損壞記憶卡和印表機。

正確插入記憶卡後，記憶卡指示燈會閃爍，然後停止閃爍並呈綠色亮起。



**注意** 切勿在記憶卡指示燈閃爍時取出記憶卡。如需更詳細的資訊，請參閱[取出記憶卡](#)。

記憶卡	插槽	記憶卡插入方式
<b>CompactFlash</b> 	右上插槽	<ul style="list-style-type: none"> <li>正面標籤朝上，如果標籤有箭頭，箭頭應指向印表機</li> <li>有金屬針孔的一邊先插入印表機</li> </ul> 
<b>Memory Stick</b> 	左下插槽	<ul style="list-style-type: none"> <li>缺角在左邊</li> <li>金屬接點面朝下</li> <li>如果您使用 Memory Stick Duo™ 或 Memory Stick PRO Duo™ 卡，請先連接記憶卡隨附的配接器，再將記憶卡插入印表機</li> </ul> 
<b>Microdrive</b> 	右上插槽	<ul style="list-style-type: none"> <li>正面標籤朝上，如果標籤有箭頭，箭頭應指向印表機</li> <li>有金屬針孔的一邊先插入印表機</li> </ul> 
<b>MultiMediaCard</b> 	右下插槽	<ul style="list-style-type: none"> <li>缺角在右邊</li> <li>金屬接點面朝下</li> </ul> 

記憶卡	插槽	記憶卡插入方式
<b>Secure Digital</b> 	右下插槽	<ul style="list-style-type: none"> <li>缺角在右邊</li> <li>金屬接點面朝下</li> </ul> 
<b>SmartMedia</b> 	左上雙插槽的上方部份	<ul style="list-style-type: none"> <li>缺角在左邊</li> <li>金屬接點面朝下</li> </ul> 
<b>xD-Picture Card</b> 	左上雙插槽的右下部份	<ul style="list-style-type: none"> <li>記憶卡弧形的一邊朝向您自己</li> <li>金屬接點面朝下</li> </ul> 

## 取出記憶卡

請等候至記憶卡指示燈停止閃爍，然後輕輕拔出以將其從印表機中取出。



**注意** 切勿在記憶卡指示燈閃爍時取出記憶卡。記憶卡指示燈閃爍表示印表機正在存取記憶卡。在記憶卡被存取時將其取出可能會損壞印表機，或者破壞記憶卡上的資訊。



### 3 列印相片時不連接電腦

HP Photosmart 8400 series 印表機可讓您甚至在不必開啓電腦的情況下選取、增強並列印相片。使用《快速入門》手冊中的指示安裝好印表機之後，您可以在印表機中插入記憶卡並使用印表機控制台上的按鈕來列印相片。

您也可以直接從數位相機列印相片。如需更詳細的資訊，請參閱從數位相機列印相片。

#### 依照下列指示完成從記憶卡列印相片的所有步驟

##### 步驟 1

將記憶卡插入到記憶卡插槽中  
請參閱插入記憶卡。



##### 步驟 2

裝入相紙  
請參閱裝入紙張。



##### 步驟 3

插入正確的列印墨匣  
請參閱插入列印墨匣。



##### 步驟 4

選取相片版面  
請參閱選取相片版面。



##### 步驟 5

檢視記憶卡上的相片來決定要列印哪些相片  
請參閱決定哪些相片要列印。



##### 步驟 6

選取要列印的相片  
請參閱選取要列印的相片。



##### 步驟 7

提高相片品質  
請參閱提高相片的品質。



(續)

依照下列指示完成從記憶卡列印相片的所有步驟

**步驟 8**

使用創意！  
請參閱使用創意。



**步驟 9**

列印相片  
請參閱列印相片。



## 選取相片版面

在印表機上按**版面**，選取要列印相片的版面。從印表機控制台選定的所有相片都將以這種版面列印。實際的列印尺寸會根據您裝入印表機的紙張大小而有所改變，如下列表格所示。

紙張大小	版面	相片尺寸
<ul style="list-style-type: none"> <li>10x15 公分</li> <li>4x6 英吋</li> </ul>	每頁 1 張 (無框)	<ul style="list-style-type: none"> <li>10x15 公分</li> <li>4x6 英吋</li> </ul>
5x7 英吋	每頁 1 張 (無框)	5x7 英吋
<ul style="list-style-type: none"> <li>A4</li> <li>8.5x11 英吋</li> </ul>	每頁 1 張 (無框)	<ul style="list-style-type: none"> <li>A4</li> <li>8.5x11 英吋</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>A4</li> <li>8.5x11 英吋</li> </ul>	每頁 1 張 (含框)	<ul style="list-style-type: none"> <li>20x25 公分</li> <li>8x10 英吋</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>A4</li> <li>8.5x11 英吋</li> </ul>	每頁 2 張	<ul style="list-style-type: none"> <li>13x18 公分</li> <li>5x7 英吋</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>A4</li> <li>8.5x11 英吋</li> </ul>	每頁 3 張	<ul style="list-style-type: none"> <li>10x15 公分</li> <li>4x6 英吋</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>A4</li> <li>8.5x11 英吋</li> </ul>	每頁 4 張	<ul style="list-style-type: none"> <li>9x13 公分</li> <li>3.5x5 英吋</li> </ul>
8.5x11 英吋	每頁 9 張	皮夾用 (2.5x3.25 英吋)



附註 印表機可能會旋轉相片以適合版面。

使用「版面」按鈕選取想要的版面	描述
	<p><b>列印版面 (第 1 列)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 每頁紙 1 張相片，無框</li> <li>2. 每頁紙 1 張相片，周圍帶有邊框</li> <li>3. 每頁紙 2 張相片</li> </ol> <p><b>列印版面 (第 2 列)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 每頁紙 3 張相片</li> <li>2. 每頁紙 4 張相片</li> <li>3. 每頁紙 9 張相片</li> </ol>

## 決定哪些相片要列印

您可以透過在印表機螢幕上檢視相片，或透過列印相片索引頁以及校樣頁來決定要列印哪些相片。

### 若要決定列印哪些相片，請嘗試下列其中一個選項

#### 在印表機螢幕上檢視相片

您可在印表機螢幕上一次檢視 1 張或一次檢視 9 張相片。

#### 一次檢視 1 張相片：

1. 插入記憶卡。
2. 按 **選取相片** ◀ 或 ▶。按住按鈕可以快速檢視相片。向前捲動或向後捲動到達最後一張相片時，印表機會回到第一張或最後一張相片並繼續顯示。

#### 一次檢視 9 張相片：

1. 插入記憶卡。
2. 按 **OK** 進入最多 9 張相片的檢視模式，然後使用 **導覽** 箭頭在相片間移動。

若要結束最多 9 張相片的檢視模式，回到一次檢視 1 張相片的模式，請按 **縮放**。

**提示** 若要在相片間快速移動，請按住 **選取相片** ◀ 或 ▶。向前捲動或向後捲動到達最後一張相片時，印表機會繼續顯示第一張或最後一張相片。

#### 列印相片索引頁

相片索引頁顯示記憶卡上最多 2000 張相片的縮圖檢視和索引編號。使用一般紙張而不是相紙來列印索引頁可以節省成本。

相片索引頁可能長達數頁。

#### 列印相片索引頁：

1. 插入記憶卡。
2. 在主紙匣中裝入幾張一般紙張，然後朝您的方向拉相片匣滑塊。
3. 按 **功能表**。
4. 選取列印選項，然後按 **OK**。
5. 選取列印索引頁，然後按 **OK**。

(續)

## 若要決定列印哪些相片，請嘗試下列其中一個選項

## 列印校樣頁

校樣頁展示儲存於記憶卡中所有相片的縮圖檢視。由於校樣頁可讓您選取要列印的相片、指定列印份數以及選擇相片版面，因此和相片索引頁不同。

**附註** 如果列印的校樣頁長達數頁，請以相反的順序插入頁面，使印表機能夠正確地掃描它們全部。

如需更詳細的資訊，請參閱選取要列印的相片和列印相片。

## 列印校樣頁：

1. 插入記憶卡。
2. 在主紙匣中裝入幾張一般紙張，然後朝您的方向拉相片匣滑塊。
3. 按**功能表**。
4. 選取列印選項，然後按 **OK**。
5. 選取列印校樣頁，然後按 **OK**。
6. 從以下選項中選擇：
  - 如果要列印一份校樣頁，其中含有先前從未自控制台列印的記憶卡相片，請選取新相片，然後按 **OK**。
  - 如果要列印一份含有記憶卡中所有相片的校樣頁，請選取所有相片，然後按一下 **OK**。
7. 按 **OK**。

## 選取要列印的相片

如果您想要...	請執行下列步驟
選取相片	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 插入記憶卡。</li> <li>2. 按<b>選取相片</b> ◀ 或 ▶ 顯示要選取的相片。</li> <li>3. 按<b>選取相片</b> ▣ 選擇顯示的相片。 相片下角會出現一個核取記號。</li> <li>4. 若要選擇其他相片，請重複步驟 2 和 3。</li> </ol>
選擇多份列印多份	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 插入記憶卡。</li> <li>2. 按<b>選取相片</b> ◀ 或 ▶ 顯示要選取的相片。</li> <li>3. 按一次<b>選取相片</b> ▣ 可列印一份顯示的相片。 相片的選次數會顯示在相片底部。例如，如果一張相片選了兩次，則顯示 x2。</li> </ol>
取消選取相片 當您取消選取相片後，印表機會放棄您對該相片所做的各種列印設定變更。 <b>附註</b> 取消選取相片並不會將該相片從記憶卡中刪除。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按<b>選取相片</b> ◀ 或 ▶ 顯示要取消選取的相片。</li> <li>2. 按<b>取消</b>可以取消所顯示的要列印相片。 如果同一張相片選取了多次，每按一次<b>取消</b>，印表機就會移除一次對相片的選取。</li> </ol>
取消選取所有相片	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按<b>選取相片</b> ◀ 或 ▶ 顯示目前未選取的相片 (下角沒有核取記號的相片)。</li> </ol>

(續)

如果您想要...	請執行下列步驟
	<ol style="list-style-type: none"><li>2. 按住<b>取消</b>，直到印表機螢幕出現詢問您是否要取消選取所有相片的訊息為止。</li><li>3. 選取是，然後按 <b>OK</b>。</li></ol>
<b>在校樣頁中選取相片</b> 列印校樣頁之後，您可用它來選取要列印的特定相片。 如需關於列印校樣頁的資訊，請參閱 <b>列印校樣頁</b> ：。	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 用黑筆填實相片下方的圓圈來選擇要列印的相片。</li><li>2. 填實份數區域來選擇每張相片的列印份數。確定在份數區域中僅填實了一個選項。</li><li>3. 在列印版面區域選取相片版面。確定您僅填實了一個選項。</li></ol> <p>完成填實校樣頁後，請掃描它以列印選定的相片。如需關於掃描校樣頁的資訊，請參閱<b>列印相片</b>。</p>

## 提高相片的品質

印表機會提供數種增強功能，可提高從記憶卡列印的相片品質。這些列印設定不會對原始相片進行變更。僅會影響列印。

問題	如何修正
<b>閃光燈開啓時拍攝的相片中有紅眼</b>	<p>消除或減少影響相片品質的紅眼：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 按<b>選取相片</b> ◀ 或 ▶ 顯示要修正的相片。</li><li>2. 按<b>功能表</b>。</li><li>3. 選取編輯，然後按 <b>OK</b>。</li><li>4. 選取消除紅眼，然後按 <b>OK</b>。</li></ol>
<b>亮度不足的相片</b>	<p>調整相片的亮度：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 按<b>選取相片</b> ◀ 或 ▶ 顯示要修正的相片。</li><li>2. 按<b>功能表</b>。</li><li>3. 選取編輯，然後按 <b>OK</b>。</li><li>4. 選取相片亮度，然後按 <b>OK</b>。</li><li>5. 使用<b>選取相片</b>箭頭，將相片亮度增加到想要的級別，然後按 <b>OK</b>。</li></ol>
<b>模糊的相片</b> 此偏好值將影響所有列印的相片。	<p>自動聚焦影像以呈現更加清楚和清晰的細節：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 按<b>功能表</b>。</li><li>2. 選取偏好值，然後按 <b>OK</b>。</li><li>3. 選取 SmartFocus，然後按 <b>OK</b>。</li><li>4. 選取開啓，然後按 <b>OK</b>。</li></ol>

(續)

問題	如何修正
<b>照明與對比很差的相片</b> 此偏好值將影響所有列印的相片。	<b>將數位閃光套用到相片：</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按<b>功能表</b>。</li> <li>2. 選取偏好值，然後按 <b>OK</b>。</li> <li>3. 選取數位閃光，然後按 <b>OK</b>。</li> <li>4. 選取開啓，然後按 <b>OK</b>。</li> </ol>
<b>品質不佳的錄影片段</b> 此偏好值將影響所有列印的相片。	<b>提高視訊動態列印件的品質：</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按<b>功能表</b>。</li> <li>2. 選取偏好值，然後按 <b>OK</b>。</li> <li>3. 選取視訊增強，然後按 <b>OK</b>。</li> <li>4. 選取開啓，然後按 <b>OK</b>。</li> </ol>

## 使用創意

印表機提供多種工具與效果可讓您透過有創意性效果的方式來處理您的相片。這些列印設定不會變更原始相片。僅會影響列印。

若要嘗試下列功能...	請執行下列步驟
<b>裁剪相片</b> 按 <b>縮放</b> 進入「縮放」模式，您可以按照 <b>0.25x</b> 的倍率增加或減少縮放倍數。倍數的上限為 <b>5.0x</b> 。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按<b>選取相片</b> ◀ 或 ▶ 顯示要裁剪的相片。</li> <li>2. 按<b>縮放</b> 進入「縮放」模式，按照 <b>0.25x</b> 的倍率增加相片縮放倍數。</li> <li>3. 按<b>選取相片</b> ▶ 將放大倍數增加 <b>0.25x</b>。</li> </ol> <p>附註 如果以選定的放大倍數列印會明顯降低列印品質，則裁剪方塊會從綠色變成黃色。</p> <p>按<b>選取相片</b> ◀ 將放大倍數減少 <b>0.25x</b>。放大倍數的下限為 <b>1.0x</b>。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. 在任何放大倍數下，均可使用<b>導覽</b>箭頭向上、下、左、右移動裁剪方塊。按<b>旋轉</b>以 <b>90 度</b> 的增量朝順時鐘方向旋轉裁剪方塊。</li> <li>5. 要列印的影像部份在裁剪方塊中時，按 <b>OK</b>。</li> </ol> <p>裁剪不會變更原始相片。僅會影響列印。</p>
<b>增加裝飾性外框</b> 從調色盤中選擇不同的圖樣和色彩來突出裝飾性的外框。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按<b>選取相片</b> ◀ 或 ▶ 顯示要增加外框的相片。</li> <li>2. 按<b>功能表</b>。</li> <li>3. 選取編輯，然後按 <b>OK</b>。</li> <li>4. 選取增加外框，然後選擇 <b>OK</b>。</li> <li>5. 使用<b>選取相片</b>箭頭，反白顯示要使用的外框圖樣，然後按 <b>OK</b>。</li> </ol>

(續)

若要嘗試下列功能...	請執行下列步驟
	<ol style="list-style-type: none"><li>6. 使用<b>選取相片</b>箭頭，反白顯示要使用的外框色彩，然後按 <b>OK</b>。 顯示在印表機螢幕上的相片將會帶有外框。此效果不會變更原始相片。僅會影響列印。</li></ol>
<p><b>增加色彩效果</b></p> <p>您可以設定印表機以變更套用到相片的色彩效果，可從無效果 (預設值) 變更爲黑白、褐色、古董色、曝光過度、金屬色澤、紅色濾鏡、綠色濾鏡或藍色濾鏡。</p> <p>以褐色效果列印的相片呈褐色色調，看起來像二十世紀早期拍攝的相片。以古董色列印的相片呈現與褐色列印相同的褐色色調，但增加了一些灰白色，給人的感覺就像是手工上色的。曝光過度的效果會徹底改變影像的色調，呈現戲劇化的效果。金屬色澤會增加影像色彩的金屬光澤。色彩濾鏡類似傳統攝影技術中使用的鏡頭濾鏡。</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 按<b>選取相片</b> ◀ 或 ▶ 顯示要增加色彩效果的相片。</li><li>2. 按<b>功能表</b>。</li><li>3. 選取編輯，然後按 <b>OK</b>。</li><li>4. 選取增加色彩效果，然後按 <b>OK</b>。</li><li>5. 選取色彩效果，然後按 <b>OK</b>。 顯示在印表機螢幕上的相片將會呈現選定的色彩效果。此效果不會變更原始相片。僅會影響列印。</li></ol>
<p><b>建立無框列印</b></p> <p>您可以設定印表機來列印無框的相片。</p>	<p>→ 按<b>版面</b>按鈕，選取<b>每頁紙 1 張相片，無框圖示</b>。</p> <p>確定有使用相紙。如果使用一般紙張，印表機將會取代無框設定，並且列印的相片四邊都有白框以避免出現卡紙。</p>
<p><b>在相片上增加日期和時間</b></p> <p>您可以在相片正面列印戳記，顯示拍攝相片的時間。此偏好值將影響所有列印的相片。</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 按<b>功能表</b>。</li><li>2. 選取偏好值，然後按 <b>OK</b>。</li><li>3. 選取日期/時間，然後按 <b>OK</b>。</li><li>4. 選取下列其中一個日期/時間戳記選項：<ul style="list-style-type: none"><li>– 日期/時間</li><li>– 僅有日期</li><li>– 關閉</li></ul></li><li>5. 按 <b>OK</b>。</li></ol>

(續)

若要嘗試下列功能...	請執行下列步驟
	如果您用電腦修改相片，然後儲存變更，則最初的日期和時間資訊將會遺失。用印表機控制台對相片所作的變更不會影響日期和時間資訊。
<b>變更列印品質</b> 您可以變更相片的列印品質。最佳品質是預設設定，可印出品質最高的相片。一般品質可節省墨水，並加快列印的速度。	將一個列印工作的列印品質變更為一般： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按<b>功能表</b>。</li> <li>2. 選取工具，然後按 <b>OK</b>。</li> <li>3. 選取列印品質，然後按 <b>OK</b>。</li> <li>4. 選取一般，然後按 <b>OK</b>。</li> </ol> 下一次列印工作完成後，品質將還原為「最佳」。
<b>檢視幻燈放映</b> 您可以用幻燈放映的方式按順序檢視記憶卡中儲存的相片。 在印表機螢幕上檢視幻燈放映不影響您設定的任何相片選項或列印設定。	在印表機螢幕上檢視幻燈放映： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按<b>功能表</b>。</li> <li>2. 選取工具，然後按 <b>OK</b>。</li> <li>3. 選取幻燈放映，然後按 <b>OK</b>。</li> </ol> 按 <b>OK</b> 可暫停或繼續幻燈放映。按 <b>取消</b> 可停止幻燈放映。

## 列印相片

按照下列數種方法，不使用電腦也可以列印相片：

- 將內含相片的記憶卡插入印表機的記憶卡插槽
- 將 HP 直接列印數位相機連接到印表機背面的 USB 連接埠
- 將 PictBridge 數位相機連接到印表機正面的相機埠。
- 安裝選購的 HP Bluetooth® 無線印表機配接卡並從具備 Bluetooth 無線技術的數位相機中列印
- 如果印表機連接到乙太網路，接收並列印 HP Instant Share 相片

### 從記憶卡列印相片

透過將記憶卡插入到印表機並使用印表機控制台按鈕來檢視、選取、增強並列印相片，您可以列印記憶卡上的相片。您也可以直接從記憶卡列印相機選定相片，亦即標示為使用數位相機列印的相片。如果數位相機可以錄製錄影片段，則您可以在印表機螢幕上檢視錄影片段，並且選擇個別的畫面來列印。

從記憶卡列印相片非常快捷，而且簡單，並且不會消耗數位相機的電池。









如果您想要...	請遵循下列步驟：
<p><b>列印一張相片</b></p> <p>列印之前，請確定您已將記憶卡插入印表機，並已銜接上要使用的紙匣且已裝入正確的紙張。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按<b>版面</b>按鈕選擇相片版面。</li> <li>2. 按<b>選取相片</b> ◀ 或 ▶ 顯示要列印的相片。</li> <li>3. 按<b>選取相片</b> <input checked="" type="checkbox"/> 選取該相片。</li> <li>4. 您也可以按照<b>使用創意及提高相片的品質</b>中所描述的內容，變更選定相片的列印設定。</li> <li>5. 按<b>列印</b>來列印相片。</li> </ol>
<p><b>列印多張相片</b></p> <p>列印之前，請確定您已將記憶卡插入印表機，並已銜接上要使用的紙匣且已裝入正確的紙張。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按<b>版面</b>按鈕選取相片版面。</li> <li>2. 按<b>選取相片</b> ◀ 或 ▶ 顯示要列印的相片。</li> <li>3. 當印表機螢幕上出現要列印的相片時，按<b>選取相片</b> <input checked="" type="checkbox"/> 選取該相片。</li> <li>4. 您也可以按照<b>使用創意及提高相片的品質</b>中所描述的內容，變更選定相片的列印設定。</li> <li>5. 要選擇其他相片，重複步驟 4、5、6。</li> <li>6. 選好所有要列印的相片，並設定好列印設定後，請按<b>列印</b>。</li> </ol>
<p><b>一張相片列印多份</b></p> <p>列印之前，請確定您已將記憶卡插入印表機，並已銜接上要使用的紙匣且已裝入正確的紙張。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按<b>版面</b>按鈕選取相片版面。</li> <li>2. 按<b>選取相片</b> ◀ 或 ▶ 顯示要列印的相片。</li> <li>3. 按一次<b>選取相片</b> <input checked="" type="checkbox"/> 可列印一份顯示的相片。</li> <li>4. 您也可以按照<b>使用創意及提高相片的品質</b>中所描述的內容，變更選定相片的列印設定。</li> <li>5. 按<b>列印</b>。</li> </ol>
<p><b>列印記憶卡上的所有相片</b></p> <p>列印之前，請確定您已將記憶卡插入印表機，並已銜接上要使用的紙匣且已裝入正確的紙張。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按<b>版面</b>按鈕選擇相片版面。</li> <li>2. 按<b>功能表</b>。</li> <li>3. 選取列印選項，然後按 <b>OK</b>。</li> <li>4. 選取全部列印，然後按 <b>OK</b> 開始列印記憶卡上的所有相片。 也會列印記憶卡上每個錄影片段的第一個畫面。</li> </ol>
<p><b>列印連續範圍內的相片</b></p> <p>列印之前，請確定您已將記憶卡插入印表機，並已銜接上要使用的紙匣且已裝入正確的紙張。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按<b>版面</b>按鈕選擇相片版面。</li> <li>2. 按<b>功能表</b>。</li> <li>3. 選取列印選項，然後按 <b>OK</b>。</li> <li>4. 選取列印範圍，然後按 <b>OK</b>。</li> <li>5. 按<b>選取相片</b> ◀ 或 ▶，直到要列印的第一張相片出現在印表機螢幕的左邊，然後按 <b>OK</b>。</li> </ol>

(續)

如果您想要...	請遵循下列步驟：
	<p>6. 按<b>選取相片</b> ◀ 或 ▶，直到要列印的最後一張相片出現在印表機螢幕的右邊，然後按 <b>OK</b>。</p> <p>開始列印選定範圍的相片。也會列印選定範圍內每個錄影片段的第一個畫面。</p>
<p><b>列印新相片</b></p> <p>您可以選擇一次列印記憶卡上的所有新相片。「新」相片就是先前從未自印表機控制台列印的相片。</p> <p>如果使用電腦列印或修改相片，可能會移除印表機用來標示從未自控制台列印的相片標記，使得先前已列印過的相片被選取為新相片。</p> <p>列印之前，請確定您已將記憶卡插入印表機，並已銜接上要使用的紙匣且已裝入正確的紙張。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按<b>版面</b>按鈕選擇相片版面。</li> <li>2. 按<b>功能表</b>。</li> <li>3. 選取列印選項，然後按 <b>OK</b>。</li> <li>4. 選取列印新相片，然後按 <b>OK</b>。</li> </ol> <p>也會列印每個新錄影片段的第一個畫面。</p> <p>在您取出記憶卡之前，印表機會一直將這些相片視為「新」相片。</p>
<p><b>列印您在校樣頁選定的相片</b></p> <p>按照在<b>選取要列印的相片</b>中描述的方法完成填實校樣頁後，您可以掃描校樣頁以列印選定的相片。掃描校樣頁時，請確定已插入您列印該校樣頁時所用的同一張記憶卡。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 確定記憶卡已插入印表機。</li> <li>2. 按<b>功能表</b>。</li> <li>3. 選取列印選項，然後按 <b>OK</b>。</li> <li>4. 選取掃描校樣頁，然後按 <b>OK</b>。</li> <li>5. 在主紙匣中裝入校樣頁，讓列印面朝下且頁面頂端朝向印表機。</li> </ol> <p>如果列印的校樣頁長達數頁，請以相反的順序插入頁面，使印表機能夠正確地掃描它們全部。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. 按 <b>OK</b> 便可開始掃描。</li> <li>7. 當印表機螢幕出現提示您裝入紙張的訊息時，請在主紙匣或相片匣裝入相紙，並檢查是否銜接上該紙匣。</li> <li>8. 按 <b>OK</b> 開始列印在校樣頁選定的相片。</li> </ol> <p>從校樣頁列印的相片會使用預設的列印設定。將會忽略您已套用到相片的各種列印設定，例如裁剪、色彩效果以及裝飾性外框。</p>
<p><b>從錄影片段列印相片</b></p> <p>您可以在印表機螢幕上檢視錄影片段，並選擇及列印個別的畫面。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按<b>版面</b>按鈕選擇相片版面。</li> <li>2. 按<b>選取相片</b> ◀ 或 ▶ 顯示要列印的錄影片段。</li> </ol>

(續)

如果您想要...	請遵循下列步驟：
<p>當您第一次插入含有錄影片段的記憶卡時，印表機會使用錄影片段的第一個畫面，在印表機螢幕上用來代表該片段。</p> <p>印表機可以辨識以下列幾種格式錄製的錄影片段：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Motion-JPEG AVI</li><li>● Motion-JPEG QuickTime</li><li>● MPEG-1</li></ul> <p>印表機會忽略其他格式的錄影片段。</p> <p>列印之前，請確定您已將記憶卡插入印表機，並已銜接上要使用的紙匣且已裝入正確的紙張。</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>3. 按 <b>OK</b> 播放該錄影片段。 您可以按住<b>導覽</b>  以在播放時快轉錄影片段。</li><li>4. 若要暫停播放的錄影片段，請按 <b>OK</b>。 您可以在錄影片段暫停時，按住<b>導覽</b>  以慢動作播放錄影片段。</li><li>5. 若要選擇顯示的錄影畫面，請按<b>選取相片</b> 。</li><li>6. 按<b>列印</b>開始列印。</li></ol>
<p><b>列印視訊動態列印件</b></p> <p>視訊動態列印件是從錄影片段中自動選擇的 9 個畫面。</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 插入含有一段或多段錄影片段的記憶卡。</li><li>2. 裝入相紙並檢查是否已銜接上要使用的紙匣。</li><li>3. 按<b>功能表</b>。</li><li>4. 選取列印選項，然後按 <b>OK</b>。</li><li>5. 選取視訊動態列印件，然後按 <b>OK</b>。</li><li>6. 按<b>選取相片</b>  或  反白顯示要列印成視訊動態列印件的錄影片段。</li><li>7. 按<b>選取相片</b> ，然後按<b>列印</b>。</li></ol>
<p><b>列印記憶卡中相機選定的相片</b></p> <p>當您使用數位相機選擇要列印相片時，該相機將建立數位列印順序格式 (DPOF) 檔案，以用來標示選定的相片。印表機可以直接從記憶卡讀取 DPOF 1.0 及 1.1 的檔案。</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 使用數位相機選取您要列印的相片。如需更詳細的資訊，請參閱相機隨附的文件。</li><li>2. 如果使用相機選取<b>預設</b>作為相片版面，請按印表機的<b>版面</b>按鈕來選取相片版面。 如果使用相機選取<b>預設</b>以外的相片版面，則相片會以相機選定的版面列印，而不考慮印表機設定。</li><li>3. 裝入相紙並檢查是否已銜接上要使用的紙匣。</li><li>4. 從數位相機取出記憶卡，並將它插入印表機。</li></ol>

(續)

如果您想要...	請遵循下列步驟：
	<p>5. 當印表機螢幕上出現詢問您是否要列印相機選定的相片訊息時，請選取是，然後按 <b>OK</b>。</p> <p>隨即便會列印您使用相機選定的相片。</p> <p>如果印表機找不到或無法讀取記憶卡上所有相機選定的相片，它將只會列印可以讀取的相片。</p> <p>列印完畢後，印表機便會刪除 DPOF 檔案，並取消相片的標記。</p>
<b>停止列印</b>	若要停止進行中的列印工作，請按 <b>取消</b> 。

### 從數位相機列印相片

您可以使用 USB 纜線直接將 HP 直接列印數位相機或 PictBridge 數位相機連接到印表機以列印相片。如果您有具備 Bluetooth 無線技術的數位相機，可以將選購的 HP Bluetooth® 無線印表機配接卡插入到印表機中，並透過無線方式將相片傳送到印表機。

從數位相機進行列印時，印表機會使用您在相機上選定的設定。如需更詳細的資訊，請參閱相機隨附的文件。

列印相片自...	請執行下列步驟
<p><b>配備 Bluetooth 無線技術的數位相機</b></p> <p>如果您有具備 Bluetooth 無線技術的數位相機，可以購買可選的 HP Bluetooth® 無線印表機配接卡，並使用 Bluetooth 無線連線從相機列印相片。</p> <p><b>附註</b> 您也可以使用 Bluetooth 無線技術從其他裝置列印，例如 PDA 或行動電話。如需更詳細的資訊，請參閱<b>連接到其他裝置</b>。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 使用印表機螢幕上的 Bluetooth 功能表為印表機設定 Bluetooth 選項。如需更詳細的資訊，請參閱<b>印表機功能表</b>。</li> <li>2. 在印表機中裝入相紙並檢查是否已銜接上要使用的紙匣。</li> <li>3. 將 HP Bluetooth® 無線印表機配接卡插入到印表機<b>正面</b>的相機埠中。當配接卡準備好接收資料時，配接卡上的指示燈將會閃爍。</li> <li>4. 按照數位相機隨附的說明文件中的指示，將相片傳送到印表機。</li> </ol>
<p><b>配備 PictBridge 技術的數位相機</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 開啓 PictBridge 數位相機，並選取您想要列印的相片。</li> <li>2. 在印表機中裝入相紙並檢查是否已銜接上要使用的紙匣。</li> </ol>

(續)

列印相片自...	請執行下列步驟
	<ol style="list-style-type: none"><li>3. 確定相機在 <b>PictBridge</b> 模式下，然後使用相機隨附的 <b>USB</b> 纜線將相機連接到印表機<b>正面</b>的相機連接埠。 印表機辨識出 <b>PictBridge</b> 相機後，即會自動列印選定的相片。</li></ol>
<b>HP 直接列印數位相機</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 開啓 <b>HP 直接列印數位相機</b>，並選取您想要列印的相片。</li><li>2. 使用相機隨附的 <b>USB</b> 纜線將相機連接到印表機<b>背面</b>的 <b>USB</b> 埠。</li><li>3. 在印表機中裝入相紙並檢查是否已銜接上要使用的紙匣。</li><li>4. 依照相機螢幕上的指示進行。</li></ol>

## 從 **HP Instant Share** 列印

您可以列印透過 **HP Instant Share** 從網路上收到的相片。

如果您想要...	請執行下列步驟
<b>列印透過 <b>HP Instant Share</b> 收到的相片</b> 如果印表機連接到乙太網路，其他 <b>HP Instant Share</b> 使用者可以直接將 <b>HP Instant Share</b> 影像集合 (含一張或多張相片的郵件訊息) 傳送到印表機上，您可以在該印表機上檢視、選取並列印這些相片，甚至不必將印表機連接到電腦。印表機螢幕上將會顯示 <b>HP Instant Share</b> 收到 (一個信封) 圖示，通知您收到影像集合。請參閱 <a href="#">透過 <b>HP Instant Share</b> 連接和從 <b>HP Instant Share</b> 列印</a> 。	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 按 <b>HP Instant Share</b>。</li><li>2. 選擇接收，然後按 <b>OK</b>。</li><li>3. 選取您想要檢視的 <b>HP Instant Share</b> 影像集合，然後按 <b>OK</b>。</li></ol> <p><b>HP Instant Share</b> 影像集合的第一張相片顯示後，您可以瀏覽、選取並列印集合中的任何影像，就好像相片是儲存在記憶卡上一樣。</p>



## 4 連接

使用印表機時保持與其他人或裝置的連線。

### 連接到其他裝置

可以透過數種方式將此印表機連接到電腦或其他裝置。每一種連線方式可讓您執行不同的工作。

連線類型與需要的配件	可讓您...
<b>USB</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● 通用序列匯流排 (USB) 1.1 或 2.0 全速相容纜線，長度不得超過 3 公尺 (10 英呎)。如需關於使用 USB 纜線連接印表機的指示，請參閱《快速入門》手冊。</li><li>● 可以存取網際網路的電腦 (為使用 HP Instant Share)。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 從電腦列印到印表機。請參閱<a href="#">從電腦列印</a>。</li><li>● 將插入到印表機的記憶卡上的相片儲存到電腦，可以使用電腦上的 HP Image Zone 軟體來增強或整理相片。</li><li>● 透過 HP Instant Share 分享相片。</li><li>● 從 HP Photosmart 直接列印數位相機直接列印到印表機。如需更詳細的資訊，請參閱<a href="#">從數位相機列印相片</a>與相機的說明文件。</li></ul>
<b>網路</b> <p>帶 RJ-45 插頭的 CAT-5 乙太網路纜線。</p> <p>透過將纜線連接到印表機背面的乙太網連接埠，將印表機連接至網路。如需更詳細的資訊，請參閱<a href="#">將印表機連接至網路</a>。</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 從網路上的任何電腦列印到印表機。請參閱<a href="#">從電腦列印</a>。</li><li>● 將插入到印表機的記憶卡上的相片儲存到任何一部連網電腦，然後可以使用電腦上的 HP Image Zone 軟體來增強或整理相片。</li><li>● 透過 HP Instant Share 分享相片。</li><li>● 從網路上其他具備 HP Instant Share 功能的印表機傳送和接收相片。</li></ul>
<b>PictBridge</b> <p>PictBridge 相容數位相機與 USB 纜線。</p> <p>將相機連接到印表機正面的相機埠。</p>	<p>直接從 PictBridge 相容數位相機列印到印表機。</p> <p>如需更詳細的資訊，請參閱<a href="#">從數位相機列印相片</a>與相機的說明文件。</p>

(續)

連線類型與需要的配件	可讓您...
<b>Bluetooth</b> 選購的 HP Bluetooth 無線印表機配接卡。 如果印表機附帶此配件，或者您有單獨購買此配件，請參閱隨附的說明文件及線上說明以獲取相關指示。	從任何使用 Bluetooth 無線技術的裝置列印到印表機。 如果您在印表機的相機連接埠上連接選購的 HP Bluetooth 無線印表機配接卡，請確定有依需要設定了 Bluetooth 印表機功能表選項。請參閱 <b>印表機功能表</b> 。 配接卡與 Macintosh 系統不相容。

## 透過 HP Instant Share 連接

使用 HP Instant Share，您可以透過電子郵件、線上相簿或線上相片修飾服務與親朋好友分享相片。您甚至可以將相片傳送至另一部相容的連網印表機。印表機必須透過 USB 纜線連接到可以存取網際網路或在已在線上的電腦，並且電腦上必須已安裝全部 HP 軟體。如果您嘗試使用 HP Instant Share，但是沒有安裝必要的全部軟體，或沒有進行必要的組態設定，系統會顯示訊息提示您完成所有必要的步驟。必須具備下列條件才可以在印表機上使用 HP Instant Share：

USB 連線	網路連線
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 印表機已安裝好並透過 USB 纜線連接到電腦</li> <li>● 連接印表機的電腦，可以存取網際網路</li> <li>● HP Passport 使用者 ID 和密碼</li> <li>● 安裝在電腦上的印表機軟體確定安裝印表機軟體時有選擇「典型」安裝。如果選擇「最小」安裝，HP Instant Share 則不會作用。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 功能正常的區域網路 (LAN)</li> <li>● 印表機已安裝好並連接到 LAN 請參閱<b>網路連線</b>。</li> <li>● 可透過網路直接存取網際網路</li> <li>● HP Passport 使用者 ID 和密碼</li> <li>● 安裝在電腦上的印表機軟體確定安裝印表機軟體時有選擇「典型」安裝。如果選擇「最小」安裝，HP Instant Share 則不會作用。</li> </ul>

### 設定 HP Instant Share

您可以設定 HP Instant Share、建立 HP Instant Share 目的地、管理經認可或被阻止的發件者清單，以及獲取 HP Passport 使用者 ID 或密碼，如下所述：

- **Windows：** 在安裝有印表機軟體的電腦桌面上連按二下「HP Instant Share 設定」圖示。依照螢幕上的指示進行。如果「HP Instant Share 設定」螢幕中有出現「說明」圖示，按一下該圖示可以獲取更多資訊。如果您需要修改 HP Instant Share 目的地清單，可以在



任何時候再執行該程式。透過「HP 管理員」的「設定」下拉式功能表，也可以存取「HP Instant Share 設定」。

- **Macintosh**：在「Finder」(搜尋程式)中，瀏覽到「Applications」(應用程式)>「Hewlett-Packard」(HP)>「Photosmart」>「Utilities」(公用程式)，然後連接二下「HP Instant Share Setup」(HP Instant Share 設定)。依照螢幕上的指示進行。第一次安裝印表機軟體時，此應用程式不會自動執行。如果您需要修改 HP Instant Share 目的地清單，可以在任何時候再執行該程式。

### 設定 HP Instant Share 選項

1. 按 **HP Instant Share**。
2. 選取 HP Instant Share，然後按 **OK**。
3. 選擇下列其中一個選項，然後按 **OK**：
  - 接收選項：
    - 接收授權寄件者傳送的郵件告訴印表機僅接收允許的寄件者傳送的影像集合。
    - 接收任何非黑名單寄件者傳送的郵件告訴印表機接收所有影像集合。
  - 自動檢查：  
依預設，此設定為開啓。如果您不想要印表機自動檢查 HP Instant Share 影像集合，請選取關閉。
    - 開啓可讓印表機以固定的時間間隔檢查 HP Instant Share 影像集合。
    - 關閉讓印表機不檢查影像集合。
  - 移除選集可讓您選取要移除的已收到之影像集合。
  - 裝置名稱顯示印表機的網路名稱。
  - 重設 HP Instant Share 將所有 HP Instant Share 選項重設為預設值。這表示您必須再次從頭執行 HP Instant Share 設定，在 HP Instant Share 服務上註冊印表機。

### 使用 HP Instant Share (USB) 傳送相片

1. 插入記憶卡並選取一些相片。
2. 按 **HP Instant Share**。
3. 依照電腦上的指示與其他人分享選定的相片。

請參閱 HP Image Zone 線上說明以獲取關於使用 HP Instant Share 的資訊。

### 使用 HP Instant Share (網路) 傳送相片

1. 插入記憶卡並選取一些相片。
2. 按 **HP Instant Share**。
3. 選取目的地，然後按 **OK**。
4. 選取傳送相片，然後按 **OK**。

如果目的地是電子郵件地址，印表機將會傳送一封電子郵件，其中包含到 HP Instant Share 網站存取相片的連結。如果目的地是相容的連網印表

機，該印表機螢幕上出現圖示通知使用者收到相片。如需更詳細的資訊，請參閱線上「[HP Image Zone 印表機說明](#)」。

#### 使用 HP Instant Share (網路) 接收相片

1. 按 [HP Instant Share](#)。
2. 選擇接收，然後按 [OK](#)。
3. 選取已經收到的 HP Instant Share 影像集合 (含有相片的郵件訊息)，然後按 [OK](#)。

該郵件訊息中包含的第一張相片會出現在印表機螢幕上。您可以按照插入記憶卡或連接數位相機的相同方式來瀏覽、選取和列印 HP Instant Share 相片。如果您在檢視 HP Instant Share 相片的同時插入記憶卡或連接數位相機，HP Instant Share 作業階段將會結束，並且開始按正常方式檢視記憶卡或相機上的相片。

印表機也會定期檢查是否接收到新相片。如果有收到可以在印表機上檢視的 HP Instant Share 相片，印表機螢幕上將會顯示 HP Instant Share 收到圖示 (一個信封) 通知您。另請參閱從 [HP Instant Share 列印](#)。

4. 選擇下列其中一項，然後按 [OK](#)：
  - 檢視，在印表機螢幕上檢視已收到的相片。
  - 移除，刪除已收到的相片。

## 5 從電腦列印

所有 HP 相片印表機都附帶 HP Image Zone 軟體，與以前相比，您可用該軟體對相片進行更多的處理。使用它更加有創意地處理相片：編輯、分享相片並建立有趣的專案，如賀卡。若要處理相片，您需要將它們傳輸到與印表機相接的電腦上。在印表機控制台上按**儲存**，將相片從插入的記憶卡儲存至電腦。依照電腦螢幕上的指示進行。

您還需要了解印表機驅動程式軟體。也就是列印時出現的介面。它控制解析度與色彩，通常會自動選取一些設定（在一般紙張上列印時，這些自動選取的設定會有很好的效果）。但如果您要列印數位相片，就要變更印表機驅動程式設定，以產生最佳品質的列印效果。

如需關於安裝 HP Image Zone 和印表機驅動程式軟體的資訊，請參閱《快速入門》手冊。只有選擇「典型」安裝選項，才會安裝 HP Image Zone 軟體。Macintosh 電腦僅支援 HP Image Zone 功能的子集，如下表所述。

軟體功能	到哪裡尋找資訊
<b>控制列印</b> 充分發揮 HP Photosmart 印表機驅動程式的效用。此軟體可讓您完全控制列印相片的方式。您可以： <ul style="list-style-type: none"><li>產生草稿品質的列印輸出以節省墨水和相紙</li><li>了解如何充分利用印表機和數位相片</li><li>使用進階色彩設定值來產生高品質的列印輸出</li></ul>	<b>Windows：</b> 在線上說明中，按一下「HP Photosmart 印表機說明」。在列印對話方塊中，於任何選項上按一下滑鼠右鍵，再按一下「這是什麼？」方塊，即可了解關於此選項更多資訊。 <b>Macintosh：</b> 在「Finder」（搜尋程式）中，選取「Help」（說明）>「Mac Help」（Mac 說明），然後選取「Library」（程式庫）>「HP Photosmart Printer Help」（HP Photosmart 印表機說明）。
<b>HP Instant Share</b> 	如需關於在特定機型的印表機上使用 HP Instant Share 的更詳細資訊，請參閱 <a href="#">透過 HP Instant Share 連接</a> 。 <b>Windows：</b> 在線上說明中，按一下「使用 HP Image Zone」，然後按一下「使用 HP Instant Share 分享影像」。 若要在 Windows 電腦上使用 HP Instant Share，請啟動 HP Image Zone，選擇一張或多張相片，然後按一下「HP Instant Share」標籤。

(續)

## 軟體功能

使用 HP Instant Share 與親朋好友分享相片。使用 HP Instant Share，您可以輕鬆地：

- 使用 HP Instant Share 透過電子郵件傳送影像，無需大型檔案附件
- 建立線上相簿以供分享、整理和儲存相片
- 線上訂購經專業方式處理過的相片 (可用性因國家/地區而異)

## 具有創意性效果的專案



超乎想像，除了相簿之外，還可以做更多。HP Image Zone 可讓您用數位相片完成具有創意性效果的專案，例如：

- 轉印件
- 橫幅
- 賀卡

## 整理相片



HP Image Zone 提供下列方式，協助您全方位掌控您的數位相片和錄影片段：

- 整理相簿中的相片
- 按日期、關鍵字和其他檢索標準來搜尋相片
- 自動檢索影像

## 到哪裡尋找資訊

**Macintosh：** 啓動

HP Instant Share，然後依照螢幕上的指示進行。

若要在 Macintosh 電腦上使用 HP Instant Share，請在 Dock 中按下並按住「HP Photosmart Menu」(HP Photosmart 功能表)，然後從彈出的功能表中選擇「HP Instant Share」。

**Windows：** 在線上說明中，按一下「使用 HP Image Zone」，然後按一下「建立專案」。

若要在 Windows 電腦上建立創意性的專案，請啓動 HP Image Zone，選擇一張或多張相片，然後按一下「專案」標籤。

**Macintosh：** 若要在 Macintosh 電腦上建立創意性的專案，請在 Dock 中按下並按住作用中的

「HP Photosmart Menu」(HP Photosmart 功能表)，然後從彈出的功能表中選擇


「HP Image Print」(HP 影像列印)。從「Print Style」(列印式樣)下拉式功能表中，選取具有創意性的列印選項。「HP Image Print」(影像列印)視窗中會出現螢幕指示。

在線上說明中，按一下「使用 HP Image Zone」，然後按一下「管理影像」。

若要在 Windows 電腦上整理您的相片，請啓動 HP Image Zone，然後按一下「我的影像」標籤。

**Macintosh：** 在 Macintosh 系統上，印表機軟體未提供此功能。我們建議使用 iPhoto 2.0 或更高版本。

(續)

軟體功能	到哪裡尋找資訊
<p><b>編輯和增強相片</b></p>  <p>HP Image Zone 可讓您：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 手動修正色彩並進行其他調整以在列印之前提高相片的品質</li><li>● 新增文字和其他圖形</li><li>● 重新調整數位相片的尺寸</li></ul>	<p><b>Windows：</b> 在線上說明中，按一下「使用 HP Image Zone」，然後按一下「編輯影像」。</p> <p>若要在 Windows 電腦上編輯相片，請啟動 HP Image Zone，選擇一張或多張相片，然後按一下「編輯」標籤。</p> <p><b>Macintosh：</b> 若要在 Macintosh 電腦上編輯相片，請在 Dock 中按下並按住作用中的「HP Photosmart Menu」(HP Photosmart 功能表)，然後從彈出的功能表中選擇「HP Image Edit」(HP 影像編輯)。</p>

請每兩個月下載一次最新的印表機軟體更新程式，以確保您擁有最新的改進功能。

#### 更新印表機軟體 (Windows)

1. 確定電腦已經連線到網際網路。
2. 從 Windows 的「開始」功能表中，選擇「程式集」(在 Windows XP 中為「所有程式」)>「HP」>「HP 軟體更新程式」。
3. 按一下「下一步」。HP 軟體更新程式會在 HP 網站中搜尋印表機軟體的更新程式。
  - 如果電腦上已安裝最新版本的印表機軟體，則會在「HP 軟體更新程式」視窗中顯示一則訊息「此時沒有適用於您系統的更新程式」。
  - 如果電腦上沒有安裝最新版本的印表機軟體，「HP 軟體更新程式」視窗中會顯示軟體的更新程式。
4. 如果有軟體更新程式可用，請勾選更新程式旁邊的方塊以選取它。
5. 按一下「安裝」。
6. 依照螢幕上的指示進行。

#### 更新印表機軟體 (Macintosh)

1. 確定電腦已經連線到網際網路。
  2. 在 Macintosh 電腦上，請在 Dock 中按下並按住「HP Photosmart Menu」(HP Photosmart 功能表)
  3. 選取「HP Photosmart Updater」(HP Photosmart 更新程式)。
  4. 依照螢幕上的指示進行。
- 如果系統受防火牆的保護，您需要在更新工具中輸入代理伺服器資訊。



**附註** 此過程不會更新 HP Image Zone 軟體。僅透過 CD 光碟提供 HP Image Zone 軟體。請直接聯絡 HP 訂購以 CD 提供的軟體更新程

式，包括 HP Image Zone 軟體。如需聯絡資訊，請參閱網站：  
[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)。

## 6 愛護與維護

HP Photosmart 8400 series 印表機並不需要特別維護。遵守本章介紹的指引，可以延長印表機與列印耗材的使用期限，並確保最高品質的列印效果。

### 清潔及維護印表機

請使用這一節說明的簡單程序，使印表機和列印墨匣常保清潔和最佳狀態。

#### 清潔印表機外部

1. 關閉印表機的電源，然後拔掉接到印表機背面的電源線。
2. 使用稍微沾濕清水的軟布擦拭印表機外部。



**注意** 請勿使用任何種類的清潔劑，因為一般家用去污劑和清潔劑可能會損壞印表機的表面塗漆。請勿清潔印表機的內部。切勿讓任何液體流入印表機內部。請勿潤滑支撐列印墨匣托架滑動的金屬桿。托架前後滑動時產生噪音屬於正常現象。

#### 自動清潔列印墨匣

如果您發覺列印的相片上有白色線條或單色條紋，即表示需要清潔列印墨匣。若非必要，請勿清潔墨匣，因為清潔工作會耗用墨水。按照本節中的步驟執行自動墨匣清潔程序。

1. 按**功能表**。
2. 選取工具，然後按 **OK**。
3. 選擇清潔墨匣，然後按 **OK**。
4. 依照印表機螢幕上的指示，裝入紙張，以便印表機可以在清潔墨匣之後列印測試頁。使用一般紙張可以節省相紙。
5. 按 **OK** 開始清潔列印墨匣。
6. 當印表機完成清潔墨匣，並列印測試頁後，會詢問您是否想要繼續進行第二階段清潔。請檢查測試頁，然後從下列選項中選擇：
  - 如果測試頁有白色條紋或缺色，表示需要再次清潔列印墨匣。選擇是，然後按 **OK** 繼續進行第二階段清潔。
  - 如果測試頁的列印品質看起來不錯，請選取否，然後按 **OK**。

墨匣最多可清潔三次。每次連續清潔會更徹底並且使用更多的墨水。

如果使用此程序完成三次清潔，但是測試頁上仍然有白色條紋或缺色，則可能需要清潔列印墨匣接點。如需更詳細的資訊，請參閱**手動清潔列印墨匣的接點**。



**附註** 如果墨匣最近曾經掉落到地上，列印的相片上也可能會有白色條紋或缺色。這只是暫時性的問題，大約 **24** 小時之內就會恢復正常。

## 手動清潔列印墨匣的接點

如果在滿佈灰塵的環境中使用印表機，列印墨匣的銅色接點上可能會堆積墨塊，進而造成列印問題。

### 清潔列印墨匣的接點：

1. 請備齊下列物件來清潔接點：
  - 蒸餾水 (自來水中可能含有會損壞列印墨匣的物質)
  - 棉花棒，或其他不會有絨毛沾到列印墨匣上的柔軟、無絨材料
2. 打開印表機頂蓋。
3. 取出列印墨匣放在一張紙上，墨水噴嘴板朝上。請注意不要用手碰觸銅色接點或墨水噴嘴板。



**注意** 切勿將列印墨匣留在印表機外超過 30 分鐘。墨水噴嘴暴露在空氣中超過 30 分鐘就可能會乾掉，並造成列印問題。

4. 用蒸餾水稍微沾濕棉花棒，並從棉花棒上擠出多餘的水份。
5. 用棉花棒輕輕擦拭銅色接點。



**注意** 切勿碰觸墨水噴嘴板！觸碰墨水噴嘴板會導致噴墨不暢、墨水故障以及通電接觸不良。

6. 重複步驟 4 和步驟 5，直到乾淨的棉花棒上沒有墨跡或灰塵。
7. 將列印墨匣插入印表機，然後合上印表機頂部。


## 列印測試頁

您可以列印測試頁來檢查列印墨匣的狀況。

1. 按**功能表**。
2. 選取工具，然後按 **OK**。
3. 選取列印測試頁，然後按 **OK**。
4. 依照印表機螢幕上的指示，裝入紙張，以便印表機可以列印測試頁。使用一般紙張可以節省相紙。
5. 按 **OK** 開始列印測試頁。

測試頁包含下列資訊：



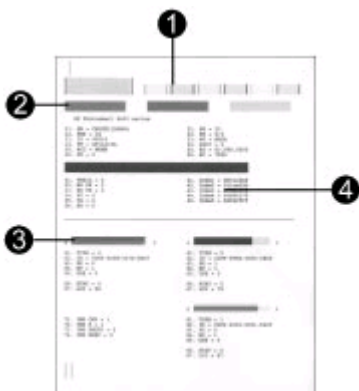

1	<b>影像列印品質。</b> 如果排成列的小豎條看起來不錯，相片也應該有良好的列印品質。
2	<b>墨水噴嘴品質。</b> 如果此頁的單色色條中有白色條紋，請嘗試清潔列印墨匣。如需更詳細的資訊，請參閱 <b>自動清潔列印墨匣</b> 。
3	<b>估計的墨水存量。</b> 這個指標顯示列印墨匣內剩餘的墨水量。
4	<b>診斷資訊。</b> 配合顧客貼心服務使用此文字資訊來解決列印問題。

## 校正列印墨匣

首次在印表機內安裝列印墨匣時，印表機會自動校正列印墨匣。但如果列印的相片中顏色混雜，或是安裝新墨匣後校正頁列印不正確，請使用下列程序校正列印墨匣。

1. 按**功能表**。
2. 選取工具，然後按 **OK**。
3. 選取校正墨匣。
4. 依照印表機螢幕上的指示，裝入紙張，以便印表機可以列印校正頁。使用一般紙張可以節省相紙。
5. 按 **OK** 開始校正列印墨匣。

印表機完成校正列印墨匣後，會列印校正頁以確認校正已告成功。

- － 核取記號表示列印墨匣安裝正確並且工作正常。
- － 如果任何色條左側出現「x」，請再次校正列印墨匣。如果「x」仍然出現，請更換列印墨匣。

## 列印樣本頁

您可以列印樣本頁來測試印表機的相片列印品質，並確認紙張是否正確裝入。

1. 朝向您自己拉出相片匣滑塊，直到停止，脫開相片匣。
2. 在主紙匣中裝入紙張。使用一般紙張可以節省相紙。
3. 按**功能表**。
4. 選取工具，然後按 **OK**。
5. 選取列印樣本頁，然後按 **OK**。

## 更新軟體

請定期下載最新的印表機軟體更新程式，以確保您擁有最新的改進功能。您可以造訪 [www.hp.com](http://www.hp.com) 或使用 HP 軟體更新程式，下載印表機軟體的更新程式。



**附註** 您從 HP 網站上下載的印表機軟體更新程式不會更新 HP Image Zone 軟體。

### 下載軟體 (Windows)



**附註** 在使用 HP 軟體更新程式之前，請確定已連線至網際網路。

1. 從 Windows 「開始」功能表中，選擇「程式集」(在 Windows XP 中，選擇「所有程式」) > 「HP」 > 「HP 軟體更新程式」。此時會開啟「HP 軟體更新程式」視窗。
2. 按一下「立即檢查」。HP 軟體更新程式會在 HP 網站中搜尋印表機軟體的更新程式。如果電腦上沒有安裝最新版本的印表機軟體，「HP 軟體更新程式」視窗中會顯示軟體的更新程式。



**附註** 如果電腦上已安裝最新版本的印表機軟體，「HP 軟體更新程式」視窗中會顯示下列訊息：「此時沒有適用於您系統的更新程式」。

3. 如果有軟體更新程式，請按一下軟體更新程式旁邊的核取方塊以選取它。
4. 按一下**安裝**。
5. 依照螢幕上的指示完成安裝。

### 下載軟體 (Macintosh)



**附註** 在使用 HP Photosmart 更新程式之前，請確定已連線至網際網路。

1. 在 Macintosh 電腦上，請在 Dock 中按下並按住「HP Photosmart Menu」(HP Photosmart 功能表)。
2. 選取「HP Photosmart Updater」(HP Photosmart 更新程式)。
3. 依照螢幕上的指示完成安裝。  
如果系統受防火牆的保護，您需要在更新工具中輸入代理伺服器資訊。

## 儲存印表機和列印墨匣

印表機和列印墨匣不用時，請妥善儲存以保護它們。

## 儲存印表機

此印表機能承受短時間或長時間的不使用。

- 將印表機儲存在室內，遠離直射的日光及溫度過冷過熱處。
- 如果印表機與列印墨匣已經有一個月或更久的時間不曾使用，列印前請先清潔列印墨匣。如需更詳細的資訊，請參閱[自動清潔列印墨匣](#)。

## 儲存列印墨匣

儲存印表機時，一定要將所用的列印墨匣留在印表機內。斷電過程中，印表機會將列印墨匣儲存於保護蓋內。



**注意** 請確定印表機在拔下電源線前有完成電源關閉程序。這樣可使印表機正確地儲存列印墨匣。

遵循下列訣竅將有助於維護 **HP** 列印墨匣，並確保一致的列印品質：

- 從印表機中取出列印墨匣後，都應將列印墨匣存放在列印墨匣護套中，以免墨水乾掉。  
在某些國家/地區，墨匣護套不是印表機的隨附配件，但是，可以單獨購買相片灰色列印墨匣附有墨匣護套。在其他國家/地區，印表機附帶墨匣護套。
- 請將所有未使用的列印墨匣都儲存在原始的密封包裝盒中，直到要用時再取出來。請在室溫下保存列印墨匣 (攝氏 15 – 35 度或華氏 59 – 95 度)。
- 準備好要將列印墨匣裝入印表機之前，切勿撕下蓋住墨水噴嘴的膠帶。如果膠帶已經撕下來，請不要再嘗試將它貼回去。重新貼上膠帶會損壞列印墨匣。

## 維護相紙的品質

為使相紙呈現最佳列印效果，請遵循這一節的指引。

### 儲存相紙

- 相紙應儲存在原始包裝袋或可重複密封的塑膠袋中。
- 封裝好的相紙應平放在乾燥涼爽處。
- 未使用的相紙應放回塑膠袋中。若將相紙留在印表機內，或暴露在空氣中，相紙可能會開始捲曲。

### 拿取相紙

- 拿取相紙時只能碰觸相紙邊緣，以免留下指紋。
- 如果相紙邊緣捲曲，請將相紙放回塑膠袋中，輕輕向捲曲相反的方向折彎，直到紙張平整。



## 7 疑難排解

HP Photosmart 印表機性能可靠，易於使用。本章回答有關使用印表機及不連接電腦進行列印的常見問題，包含有關以下主題的資訊：

- 印表機硬體問題
- 列印問題
- 錯誤訊息

如需其他疑難排解資訊，請參閱：

- **軟體安裝疑難排解：**印表機隨附的《快速入門》手冊。
- **印表機軟體和從電腦列印疑難排解：**線上「HP Photosmart 印表機說明」。如需關於檢視線上「HP Photosmart 印表機說明」的資訊，請參閱[歡迎](#)。Macintosh 使用者也應當查看 Dock 中「HP Photosmart Menu」(HP Photosmart 功能表)上的疑難排解和讀我選項。

### 印表機硬體問題

在聯絡顧客貼心服務之前，請先閱讀本節內容以獲取疑難排解訣竅，或造訪 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) 以獲取線上支援服務。



**附註** 如果要使用 USB 纜線將印表機連接到電腦，HP 建議纜線不要長於 3 公尺 (10 英呎)，以將潛在的高電磁場所引起的注入雜訊降至最低。

「開啓」指示燈呈綠色閃爍，但印表機不列印。

印表機正在處理資訊。請等到它完成。

「開啓」指示燈呈紅色閃爍。

需要檢查印表機。請嘗試執行下列步驟：

- 查看印表機螢幕以取得相關指示。如果印表機連接到數位相機，請查看相機螢幕以取得相關指示。如果印表機連接到電腦，請查看電腦顯示器以取得相關指示。
- 關閉印表機，然後拔下電源線。等候大約 10 秒鐘，然後重新插上電源線。開啓印表機。

關閉印表機後，「開啓」指示燈呈黃色短暫閃爍一下。

這是正常斷電程序的一部份，不表示印表機有問題。

「開啓」指示燈呈黃色閃爍。

印表機發生問題。請嘗試執行下列步驟：

- 查看印表機螢幕以取得相關指示。如果印表機連接到數位相機，請查看相機螢幕以取得相關指示。如果印表機有連接電腦，請查看電腦顯示器以取得相關指示。
- 關閉印表機，然後拔下電源線。等候大約 10 秒鐘，然後重新插上電源線。開啓印表機。
- 如果「開啓」指示燈繼續呈黃色閃爍，請造訪 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) 或聯絡顧客貼心服務。

印表機找不到也沒有顯示我儲存在記憶卡上的相片。

請嘗試執行下列步驟：

- 關閉印表機，然後拔下電源線。等候大約 10 秒鐘，然後重新插上電源線。開啓印表機。
- 記憶卡所包含的檔案類型，可能不是印表機可以直接從記憶卡讀取的類型。
  - 請將相片儲存到電腦，再從電腦列印相片。如需更詳細的資訊，請參閱相機隨附的說明文件和線上「HP Photosmart 印表機說明」。
  - 下一次拍照時，修改數位相機的設定，使相片儲存成印表機可以直接從記憶卡讀取的檔案類型。如需支援的檔案格式清單，請參閱**印表機規格**。如需關於設定數位相機以將相片儲存為特定檔案格式的說明，請參閱相機隨附的說明文件。
  - 如果問題仍然存在，可能需要重新格式化記憶卡。

印表機已連接電源線，卻無法開啓。

- 印表機可能消耗太多電源。拔掉印表機的電源線。等候大約 10 秒鐘，再插回電源線，然後開啓印表機。
- 印表機可能插入已關閉電源的插線板。請先開啓插線板的電源，再開啓印表機的電源。
- 電源線可能已經損壞。檢查電源線上的綠燈，確定它有亮起。

印表機在電源開啓時發出噪音，或靜置一陣子之後開始自行發出噪音。

當印表機靜置很長一段時間 (大約 2 星期) 後，或是停電又恢復電力時，可能會發出噪音。這是正常的作業，印表機正在執行自動維護程序，以確保最佳品質的列印輸出。

## 列印問題

在聯絡顧客貼心服務之前，請先閱讀本節內容以獲取疑難排解訣竅，或造訪 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) 以獲取線上支援服務。

**我從控制台列印時，印表機沒有列印無框相片。**

確定您已選擇了正確的紙張尺寸。印表機並不能在所有的紙張尺寸上都列印無框相片。確定已在印表機上選取無框版面。

**列印速度非常慢。**

- 您可能正在列印包含高解析度的圖形或相片的專案或 PDF。列印含有圖形或相片的大型複雜專案比列印純文字文件要慢。
- 您可能在「備用墨水列印模式」下列印。如果缺少其中一個列印墨匣，印表機會進入此模式。更換缺失的列印墨匣。

**我已選擇印表機功能表中的列印新相片選項，但是印出的相片比預期的要多。**

對印表機而言，記憶卡上的「新」相片指未曾從控制台列印過的相片。選擇列印新相片之後，印表機將會列印所有未曾從控制台列印過的相片。若要列印您想要的相片，請手動選取。如需更詳細的資訊，請參閱[選取要列印的相片](#)。

**我已選擇印表機功能表中的列印新相片選項，但是印表機沒有列印儲存在記憶卡上的新相片。**

記憶卡上沒有新相片，或者已經從印表機的控制台列印了相片。若要列印您想要的相片，請手動選取。如需更詳細的資訊，請參閱[選取要列印的相片](#)。

**相紙未從相片匣正確送入印表機。**

- 相片匣可能並未銜接上。向印表機輕推相片匣滑塊直到它停止，銜接相片匣。
- 相紙導板的調整可能不正確。確定相紙寬度導板與相紙長度導板已靠緊紙張的邊緣並且沒有使紙張彎曲。
- 相片匣中可能裝入太多紙張。從主紙匣中取出一些紙，然後嘗試再印一次。
- 如果在濕度極高或極低的環境中使用印表機，請將紙張儘量往內插入相片匣，而且一次只裝入一張相紙。
- 相紙可能捲曲。請將紙張放在塑膠袋內，輕輕往捲曲的反方向折彎，直到紙張變平為止。如果問題仍然存在，請改用不捲曲的相紙。如需關於正確儲存及拿取相紙的資訊，請參閱[維護相紙的品質](#)。

**紙張未從主紙匣正確送入印表機。**

- 主紙匣中可能裝入太多紙張。從主紙匣中取出一些紙，然後嘗試再印一次。
- 紙張導板的調整可能不正確。確定紙張寬度導板與紙張長度導板已靠緊紙張的邊緣並且沒有使紙張彎曲。
- 兩張或多張紙可能黏在一起。從主紙匣中取出紙張並將紙疊展成扇形以分開紙張，然後重新裝入紙張並再次嘗試列印。
- 如果紙張有皺摺或彎曲，嘗試使用不同的紙張。
- 紙張可能太薄或太厚。使用 HP 噴墨紙以得到最佳的列印效果。如需更詳細的資訊，請參閱[選擇正確的紙張](#)。

**印好頁面從出紙匣中掉出。**

在列印時頁面可能會從出紙匣中掉出。為避免這種情形發生，列印時請拉出出紙匣延伸板。

**列印輸出皺褶或捲曲。**

您正在列印的專案比一般專案耗用較多的墨水。請從電腦列印專案，並使用印表機軟體降低墨水飽和度。請參閱線上「[HP Photosmart 印表機說明](#)」以獲取更詳細的資訊。

**印出的文件歪斜，或沒有位於紙張的中央。**

- 可能沒有正確地裝入紙張。請重新裝入紙張，確定紙張已按照正確的列印方向裝入主紙匣，並且紙張寬度導板和紙張長度導板緊靠紙張邊緣。如需關於裝入紙張的指示，請參閱[裝入紙張](#)。
- 可能需要校正列印墨匣。如需更詳細的資訊，請參閱[校正列印墨匣](#)。

**列印的色彩不太令人滿意。**

- 您可能沒有使用適用於專案的最佳列印墨匣。如需更詳細的資訊，請參閱[插入列印墨匣](#)。
- 您可能在「備用墨水列印模式」下列印。缺少其中一個列印墨匣時，印表機會進入「備用墨水列印模式」。重新裝上缺失的墨匣。
- 一個墨匣已無墨水。請更換該墨匣。
- 墨匣上的一些墨水噴嘴噴墨不暢。清潔墨匣。請參閱[自動清潔列印墨匣](#)。

**印表機沒有出紙。一或者一 列印中發生卡紙。**

- 需要檢查印表機。請查看印表機螢幕以取得相關指示。
- 電源可能關閉或連接不牢靠。請確定已開啓電源，而且電源線連接穩固。
- 主紙匣或相片匣中可能沒有任何紙張。檢查是否已正確地將紙張裝入要使用的紙匣。如需關於裝入紙張的指示，請參閱[裝入紙張](#)。
- 可能在列印中發生卡紙。
  - 關閉印表機，然後從電源插座中拔下印表機的電源線。清除印表機中阻塞紙張通路的卡紙。卸下後方機門。輕輕地取出卡在印表機中的紙張，然後重新裝上後方機門。插上印表機電源線然後開啓電源。嘗試再次列印。
  - 如果列印標籤，請確定標籤紙通過印表機時標籤面沒有剝離。
  - 如果在使用相片匣時發生卡紙，請確定相紙寬度導板與相紙長度導板已靠緊相紙的邊緣並且沒有使紙張彎曲。確定向印表機輕推相片匣滑塊直到它停止，完全銜接相片匣。如果仍然有問題，請嘗試一次裝入一張相紙。



**長條紙在主紙匣和出紙匣之間卡住。**

主紙匣中有太多的長條紙。清除卡紙。請參閱**印表機沒有出紙。—或者—列印中發生卡紙。**

**印表機印出空白頁。**

- 在印表機螢幕上檢查墨水存量。請更換墨水已用完的列印墨匣。如需更詳細的資訊，請參閱**插入列印墨匣**。
- 您可能已經開始列印，然後又取消該列印作業。如果在開始列印前取消列印作業，印表機可能已經裝入準備列印的紙張。下一次列印時，印表機在開始新列印專案前會先送出空白頁。
- 您可能在「備用墨水列印模式」下列印，印表機中僅安裝有黑色列印墨匣，並且有開啓無框列印。裝上新墨匣以替換缺少的列印墨匣，或關閉無框列印。如需關於在「備用墨水列印模式」下列印的更詳細資訊，請參閱**插入列印墨匣**。
- 如果嘗試列印傳真，請首先將傳真儲存為圖形格式，如 **TIFF**。將其置入字處理文件，並從該文件中列印。


**相片沒有依印表機的預設列印設定來列印。**

您或許將列印設定值設定為針對選定的相片列印。您在個別相片上套用的列印設定取代了印表機的預設列印設定。請取消選取相片，以放棄所有套用於該個別相片的列印設定。如需更詳細的資訊，請參閱**選取要列印的相片**。

**印表機準備列印時退出空白紙張。**

日光直射可能影響自動紙張感應器的運作。將印表機移到無日光直射的地方。

**列印品質不佳。**

- 您可能在「備用墨水列印模式」下列印。缺少其中一個列印墨匣時，印表機會進入「備用墨水列印模式」。使用新墨匣更換缺少的列印墨匣。如需更詳細的資訊，請參閱**插入列印墨匣**。
- 如果您使用印表機控制台上的**縮放**按鈕放大相片，可能是放大的倍數太大。若要降低放大倍數，請按**縮放**進入「縮放」模式，然後按一次或數次**選取相片**  以降低放大倍數。
- 其中一個列印墨匣中的墨水可能用完。如果列印墨匣墨水量低，請更換。如需更詳細的資訊，請參閱**插入列印墨匣**。
- 使用專為此印表機設計的相紙。為獲取最佳效果，請使用 **HP 噴墨紙**。
- 您可能列印在紙張的錯誤面上。請確定以列印面朝下的方式裝入紙張。
- 您可能在數位相機上選擇了低解析度設定。減少影像的大小並嘗試再次列印。為在以後獲得更好的效果，請將數位相機設定為較高的相片解析度。
- 列印墨匣可能有問題。請嘗試執行下列步驟：
  - 取出列印墨匣，然後再重新插入。
  - 從印表機的控制台執行自動列印墨匣清潔程序。如需更詳細的資訊，請參閱**自動清潔列印墨匣**。

- 從印表機的控制台校正列印墨匣。如需更詳細的資訊，請參閱[校正列印墨匣](#)。
- 如果上述步驟沒有解決問題，請嘗試清潔列印墨匣的銅色接點。如需更詳細的資訊，請參閱[手動清潔列印墨匣的接點](#)。
- 如果這些解決方法均不奏效，請更換列印墨匣。

#### 相片未正確列印。

- 您可能沒有正確地裝入相紙。請以列印面朝下的方式裝入相紙。
- 相紙可能沒有正確地送入印表機。請嘗試執行下列步驟：
  - 如果出現卡紙，請參閱[印表機沒有出紙](#)。一或者一 列印中發生卡紙。
  - 將相紙儘量往內插入相片匣。
  - 一次只裝入一張相紙。

#### 在數位相機中標記要列印的相片沒有列印。

一些數位相機，例如 HP 318 和 HP 612，允許您在相機內部記憶體與記憶卡上標記要列印的相片。如果您在內部記憶體標記相片，然後將相片從相機的內部記憶體移到記憶卡上，標記不會隨之轉移。請將相片從相機內部記憶體轉移到記憶卡之後，再標記要列印的相片。

## 錯誤訊息

在聯絡顧客貼心服務之前，請先閱讀本節內容以獲取疑難排解訣竅，或造訪 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) 以獲取線上支援服務。

在印表機螢幕上出現的錯誤訊息可以分為以下類型：

- 紙張錯誤
- 列印墨匣錯誤
- 記憶卡錯誤
- 校樣頁錯誤
- 電腦列印錯誤
- 網路和 HP Instant Share 錯誤

### 紙張錯誤

在聯絡顧客貼心服務之前，請先閱讀本節內容以獲取疑難排解訣竅，或造訪 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) 以獲取線上支援服務。

**錯誤訊息：卡紙。** 清除卡紙，然後按下「OK」。

關閉印表機，然後從電源插座中拔下印表機的電源線。清除印表機中阻塞紙張通路的卡紙。卸下後方機門。輕輕地取出卡在印表機中的紙張，然後重新裝上後方機門。插上印表機電源線然後開啓電源。

**錯誤訊息：紙張用完。** 裝入紙張然後按下「OK」。

裝入紙張，然後按下 **OK** 以再次列印。如需關於裝入紙張的指示，請參閱 [裝入紙張](#)。

**錯誤訊息：不支援的材質尺寸。** 工作已取消。按下「OK」。

印表機無法使用紙匣中裝入的紙張尺寸。按 **OK**，然後裝入支援的紙張尺寸。如需支援的紙張尺寸清單，請參閱 [印表機規格](#)。

**錯誤訊息：自動紙張感應器失效。**

自動紙張感應器阻塞或損壞。嘗試將印表機移到不受日光直射的地方，然後按 **OK** 並嘗試再次列印。如果此方法無效，請造訪 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) 或聯絡顧客貼心服務。

**錯誤訊息：相片匣已連接。** 取下相片匣並按下「OK」。

印表機試圖使用主紙匣的紙張進行列印，但相片匣已銜接。朝向您自己拉相片匣滑塊，脫開相片匣。

## 列印墨匣錯誤

在聯絡顧客貼心服務之前，請先閱讀本節內容以獲取疑難排解訣竅，或造訪 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) 以獲取線上支援服務。

**錯誤訊息：墨匣發生錯誤。**

特定的列印墨匣可能太舊或已損壞。請嘗試執行下列步驟：

1. 取出墨匣，然後重新安裝。如需更詳細的資訊，請參閱 [插入列印墨匣](#)。
2. 若此方法無效，請更換墨匣。

**錯誤訊息：墨匣發生錯誤。** 請更換，或將其取出以使用備用墨水列印模式來列印。

特定的列印墨匣可能太舊或已損壞。請嘗試執行下列步驟：

1. 取出墨匣，然後重新安裝。如需更詳細的資訊，請參閱 [插入列印墨匣](#)。
2. 若此方法無效，請更換墨匣。取出損壞的墨匣後，您也可以在此「備用墨水列印模式」下列印。

**錯誤訊息：**一或多個墨匣已失效。請取出所有墨匣。每次重新插入其中一個墨匣，並關閉主門，以查看哪個墨匣發生錯誤。

列印墨匣太舊或已經損壞。請遵循下列步驟測試二個列印墨匣以查看其中一個或全部二個是否已失效：

1. 取出所有列印墨匣。
2. 在適當的列印墨匣托架中重新插入其中一個列印墨匣。
3. 關閉主門。如果印表機螢幕上顯示插入的列印墨匣失效，請更換。
4. 取出列印墨匣，然後對未經測試的列印墨匣重複步驟 2 - 3。

**錯誤訊息：彩色墨匣不相容。使用適當的 HP 墨匣。—或者— 相片墨匣不相容。使用適當的 HP 墨匣。—或者— 右側墨匣不相容。使用適當的 HP 墨匣。**

您插入的列印墨匣無法在印表機中使用。請換用與印表機相容的列印墨匣。如需更詳細的資訊，請參閱[插入列印墨匣](#)。

**錯誤訊息：彩色墨匣安裝不正確，請將其取出並重新插入。—或者— 相片墨匣安裝不正確，請將其取出並重新插入。—或者— 墨匣安裝不正確，請將其取出並重新插入。**

特定的列印墨匣安裝不正確。取出列印墨匣，再重新安裝。如需更詳細的資訊，請參閱[插入列印墨匣](#)。

**錯誤訊息：彩色墨匣找不到。—或者— 相片墨匣找不到。—或者— 墨匣找不到。請安裝並完整的放入墨匣。**

特定的列印墨匣沒有安裝。依照[插入列印墨匣](#)的指示安裝列印墨匣。

**錯誤訊息：彩色墨匣墨水不足。—或者— 相片墨匣墨水不足。—或者— 墨匣墨水不足。請儘快更換，或將其取出以使用備用墨水列印模式來列印。**

特定的列印墨匣的墨水量低。請更換列印墨匣。如需更詳細的資訊，請參閱[插入列印墨匣](#)。

**錯誤訊息：一個或多個墨匣已失效。**

其中一個或多個列印墨匣失效。請用新的 HP 列印墨匣更換失效的墨匣。如需更詳細的資訊，請參閱[插入列印墨匣](#)。

**錯誤訊息：一個或多個墨匣不相容。**

一或多個列印墨匣不是 HP 列印墨匣。將非 HP 廠牌的列印墨匣更換為受支援的 HP 列印墨匣。如需更詳細的資訊，請參閱[插入列印墨匣](#)。

**錯誤訊息：一個或多個墨匣安裝不正確。**

一或多個列印墨匣安裝不正確。取出安裝不正確的列印墨匣，然後依照[插入列印墨匣](#)中的程序重新安裝列印墨匣。

**錯誤訊息：一或多個墨匣墨水不足。**

一或多個列印墨匣的墨水量太低。將墨水量太低的列印墨匣替換為新的 HP 原廠填裝列印墨匣。如需更詳細的資訊，請參閱[插入列印墨匣](#)。

**錯誤訊息：墨匣支架被卡住。**

有阻塞物卡住墨匣支架的通路。當印表機未處於活動狀態時，列印墨匣支架位於墨匣托架的下面。請遵循下列步驟清除阻塞物：

1. 掀開頂蓋以便可以碰觸到列印墨匣。
2. 清除所有卡住墨匣支架通路的阻塞物。
3. 合上頂蓋。
4. 按 **OK** 按鈕繼續。

**錯誤訊息：** 列印墨匣托架被卡住。清除阻塞物，然後按下「OK」。

請執行下列步驟，清除列印墨匣托架通路上的所有阻塞物：

1. 掀開頂蓋以便可以碰觸到列印墨匣。
2. 清除托架通路上的所有阻塞物。
3. 合上頂蓋。
4. 按 **OK** 按鈕繼續。

目前的紙張將被退出，列印工作使用下一張紙繼續執行列印。

**錯誤訊息：** 頂蓋已打開。

關閉印表機頂蓋。

## 記憶卡錯誤

在聯絡顧客貼心服務之前，請先閱讀本節內容以獲取疑難排解訣竅，或造訪 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) 以獲取線上支援服務。

**錯誤訊息：** 找不到相片。—或者— 某些相片找不到。

印表機無法讀取記憶卡上的檔案或檔案已被意外刪除，或記憶卡缺少列印工作指定的一個或多個檔案。請試著使用數位相機而不是記憶卡將相片儲存到電腦。如果缺少一張相片，您可能意外地將它從記憶卡中刪除。

**錯誤訊息：** 卡存取錯誤。工作已取消。參閱電腦以取得詳細資料。按下「OK」。—或者— 檔案目錄結構受損。—或者— 卡片可能受損。工作已取消。參閱電腦以取得詳細資料。按下「OK」。

印表機無法讀取記憶卡上的資料，無法完成目前的列印工作或儲存工作。資料已損毀或記憶卡實體存在問題。請嘗試下列方法：

- 按下 **儲存** 將檔案儲存至電腦，並從電腦存取。
- 若此方法無效，請使用新記憶卡或者使用數位相機重新格式化記憶卡。記憶卡上的所有相片都將丟失。
- 如果此方法無效，則相片檔案或許已損毀或無法讀取。在聯絡顧客貼心服務之前，請嘗試使用其他記憶卡來決定是印表機還是記憶卡發生故障。

**錯誤訊息：** 無法列印相片。

列印工作指定的相片有超過 10 張以上可能已損壞、找不到或是屬於不支援的檔案類型。如需關於支援的檔案類型之更詳細資訊，請參閱**印表機規格**。請嘗試執行下列步驟：

- 嘗試使用數位相機而不是記憶卡將相片儲存到電腦中。
- 按下 **儲存** 將檔案儲存至電腦，並從電腦列印。
- 列印相片索引頁，重新選取相片。如需更詳細的資訊，請參閱**決定哪些相片要列印**。

**錯誤訊息：卡被鎖定。無法存取記憶卡。**

插入的記憶卡受密碼保護，因此印表機無法讀取。請遵循下列步驟：

1. 從印表機中取出記憶卡。
2. 將記憶卡插入在原先將密碼儲存在記憶卡的裝置內。
3. 請使用儲存密碼的軟體移除記憶卡的密碼。
4. 取出記憶卡並將其重新插入印表機的記憶卡插槽。
5. 嘗試再次列印。

**錯誤訊息：卡並未完全插入。將卡往內推一點。**

印表機可以偵測到記憶卡但無法讀取。輕輕將記憶卡推入記憶卡插槽，直到卡停止移動。如需更詳細的資訊，請參閱[插入記憶卡](#)。

**錯誤訊息：一次僅能使用 1 張卡。請取出一張記憶卡。**

印表機中同時插有兩種或更多不同類型的記憶卡，或者插入記憶卡的同時有數位相機連接到相機連接埠。取出記憶卡或斷開相機，直到印表機中只剩一張卡或只連接一台相機為止。

**錯誤訊息：卡已取出。工作已取消。按下「OK」。**

當印表機正從記憶卡列印檔案或儲存檔案到電腦時，您從印表機中取出了記憶卡。請遵循下列步驟：

1. 按 **OK** 按鈕。
2. 重新插入記憶卡，然後再次列印選定的相片或儲存的檔案。記憶卡必須在完成列印或儲存工作前保持插入狀態。

若要避免以後記憶卡損壞，在存取記憶卡時，請勿從印表機記憶卡插槽中將記憶卡取出。如需更詳細的資訊，請參閱[取出記憶卡](#)。

**錯誤訊息：相機選擇 (DPOF) 檔案有錯誤。**

由於資料損毀或記憶卡出誤，印表機無法讀取 DPOF 檔案。使用印表機控制台重新選取相片。如需更詳細的資訊，請參閱[從記憶卡列印相片](#)。

**錯誤訊息：某些相機選擇的相片，不在卡中。**

某些相機選定的相片找不到或者已刪除。請嘗試執行下列步驟：

- 確認您並未從記憶卡意外地刪除相片。
- 使用數位相機再次重新選取相片。
- 列印新的相片索引頁，以查看與每張相片相關的索引編號。如需更詳細的資訊，請參閱[決定哪些相片要列印](#)。

**錯誤訊息：記憶卡上找不到新相片。**

記憶卡上無新相片，或記憶卡上的相片已被列印過一次。請選擇並列印想要的相片。

**錯誤訊息：無法顯示這張相片。**

記憶卡上包含印表機不支援的影像格式，或者檔案已經損毀。如需支援的影像格式清單，請參閱**印表機規格**。使用電腦存取相片。如需關於透過電腦存取相片的更詳細資訊，請參閱**從電腦列印**。

**錯誤訊息：記憶卡裝反了。黑色面應朝上。**

記憶卡上下插反了。取出記憶卡並重新插入，讓金色接點朝下。如需更詳細的資訊，請參閱**插入記憶卡**。

**錯誤訊息：電子郵件錯誤。無法傳送。**

插入的記憶卡已滿，或者嘗試使用 HP Instant Share 透過電子郵件傳送相片時，選定的相片無法讀取。從記憶卡刪除一些檔案以釋放空間或重拍相片。

## 校樣頁錯誤

在聯絡顧客貼心服務之前，請先閱讀本節內容以獲取疑難排解訣竅，或造訪 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) 以獲取線上支援服務。

**錯誤訊息：無法讀取校樣頁。掃描已取消。請列印新的校樣頁。按下「OK」。**

校樣頁上出現暈開的情形或有散落的斑點。請列印新的校樣頁。如需更詳細的資訊，請參閱**決定哪些相片要列印**。

**錯誤訊息：無法偵測到校樣頁。掃描已取消。請重新插入並重新掃描校樣頁。按下「OK」。**

您可能將校樣頁的列印面朝上裝入。請遵循下列步驟：

1. 請將校樣頁列印面朝下插入主紙匣中。
2. 嘗試再次掃描。

**錯誤訊息：已選取多種份數。掃描已取消。請列印新的校樣頁並選取一種份數。按下「OK」。**

您已於校樣頁底部填實多個份數圓圈。列印新的校樣頁並且再試一次。

**錯誤訊息：已選取多種版面。掃描已取消。請列印新的校樣頁並選取一種版面。按下「OK」。**

您已於校樣頁底部填實多個版面圓圈。請遵循下列步驟：

1. 請列印新的校樣頁。
2. 完全填實圓圈來選擇七種版面中的其中一種。
3. 嘗試再次掃描校樣頁。



**錯誤訊息：未選取影像。請選取要列印的影像並重新掃描校樣頁。按下「OK」。**

您尚未填實校樣頁上位於您想列印相片之下的圓圈，或者您沒有完全填實圓圈。請遵循下列步驟：

- 依照校樣頁上的步驟來選擇您想列印的相片並再試一次。
- 為獲取最佳效果，請確定完全填實圓圈。

**錯誤訊息：未選取份數。請選取份數並重新掃描校樣頁。按下「OK」。**

您尚未填實校樣頁上表示您想列印相片份數的圓圈。您可以同時列印一、二或三份相片。完全填實校樣頁左下角圖示其中一個圖示下面的圓圈。印表機將會依照填實圓圈所指示的份數列印全部選定的相片。

**錯誤訊息：未選取版面。請選取版面並重新掃描校樣頁。按下「OK」。**

您尚未填實校樣頁底部您想要使用的相片版面之下的圓圈。完全填實校樣頁底部七個版面圖示其中一個下面的圓圈。印表機將會使用該版面來列印相片。

**錯誤訊息：記憶卡內容與校樣頁不相符。掃描已取消。請列印新的校樣頁。按下「OK」。**

插入的記憶卡與您用來列印校樣頁的記憶卡不同。取出記憶卡並且重新插入您用來列印校樣頁的記憶卡。

## 電腦列印錯誤

在聯絡顧客貼心服務之前，請先閱讀本節內容以獲取疑難排解訣竅，或造訪 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) 以獲取線上支援服務。

**錯誤訊息：印表機記憶體已滿。工作已取消。按下「OK」。**

將檔案儲存到電腦時印表機遇到問題。請嘗試執行下列步驟：

- 若要清除印表機記憶體，請關閉印表機，然後再次開啓。
- 一次列印較少的相片。
- 將相片儲存至電腦，並從電腦列印。
- 使用記憶卡讀卡機將檔案儲存到電腦，然後從電腦列印。

**錯誤訊息：電腦未連線。要儲存相片...將印表機連接至電腦。按下「OK」。—或者—通訊錯誤。檢查電腦連線。按下「OK」。—或者—沒有收到資料。檢查電腦連線。按下「OK」以繼續。—或者—電腦沒有回應。**

電腦無法與印表機進行正常通訊。可能是印表機驅動程式未作用或者纜線鬆脫。確定 USB 纜線已穩固地連接至電腦及印表機背面的 USB 埠上。如果纜線連接穩固，請驗證是否已安裝印表機軟體。

## 網路和 HP Instant Share 錯誤

在聯絡顧客貼心服務之前，請先閱讀本節內容以獲取疑難排解訣竅，或造訪 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) 以獲取線上支援服務。透過印表機內嵌式網頁伺服器的

首頁，您也可以找到關於印表機連網的說明。請參閱[存取內嵌式網頁伺服器的說明](#)。

**錯誤訊息：HP Instant Share 服務無法設定。**

按下 **HP Instant Share** 按鈕後，印表機發生問題。請嘗試執行下列步驟：  
開啓電腦，插入印表機軟體 CD，然後安裝 HP Instant Share。

**錯誤訊息：服務中斷。**

與 HP Instant Share 服務的連線中斷。按 **HP Instant Share** 並選取接收以重新連接。

**錯誤訊息：未設定目的地。**

開啓電腦，在 HP Image Zone 中設定一個或多個目的地，然後再次嘗試。請參閱線上 HP Image Zone 說明。

**錯誤訊息：沒有找到 HP Instant Share 影像集合。**

您沒有收到 HP Instant Share 檔案。請稍後再試。

**錯誤訊息：電腦上沒有安裝 HP Image Zone 軟體。**

請安裝 HP Image Zone，然後再試。

**錯誤訊息：未連上網路。**

印表機無法找到網路。檢查以確定乙太網路纜線已正確連接到乙太網連接埠和網路。如果網路要求您使用代理 IP 位址，您必須存取內嵌式網頁伺服器以設定代理伺服器設定值。請參閱[使用內嵌式網頁伺服器](#)。

## 8 顧客貼心服務

如果您遇到問題，請執行下列步驟：

1. 查看印表機隨附的說明文件。
  - **快速入門手冊：**《HP Photosmart 8400 series 快速入門》說明如何安裝印表機並開始列印。
  - **使用者手冊：**《使用者手冊》就是您正在閱讀的手冊，描述印表機的基本功能，說明如何在不連接電腦的情況下使用印表機，亦包含有硬體疑難排解資訊。
  - **HP Photosmart 印表機說明：**線上「HP Photosmart 印表機說明」描述如何利用電腦使用本印表機，亦包含有軟體疑難排解資訊。
2. 如果使用說明文件中的資訊無法解決您的問題，請造訪 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) 執行下列動作：
  - 存取線上支援網頁
  - 傳送電子郵件訊息給 HP，以取得問題的解答
  - 使用線上交談與 HP 技術人員聯絡
  - 檢查以取得軟體更新支援選項和可用性會因產品、國家/地區和語言而異。
3. **僅適用於歐洲地區：**請聯絡您購買產品的經銷商。如果印表機發生硬體故障，您必須將印表機運送到原先購買印表機的經銷處。在印表機的有限保固期內，維修服務免費。保固期過後，將會酌收維修費用。
4. 如果使用線上說明或 HP 網站無法解決問題，請致電您所在國家/地區的顧客貼心服務。如需國家/地區電話號碼的清單，請參閱**致電顧客貼心服務**。

### 致電顧客貼心服務

在印表機保固期內，您可以獲得免費的電話支援。如需更詳細的資訊，請參閱包裝盒內的保固聲明，或造訪 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) 查看免費支援的期限。

在免費電話支援期限過後，您可以付費取得 HP 的協助。請與您的 HP 經銷商聯絡，或撥打您所在國家/地區的支援電話，以獲取當地提供的支援選項。

若要獲得 HP 電話支援，請撥打您當地的支援電話號碼。您需支付標準電話費用。

**北美洲：**請撥 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)。在美國國內，電話支援服務全年無休，每天 24 小時以英文和西班牙文兩種語言為您提供服務 (支援天數和時數如有變更，恕不另行通知)。保固期內，這項服務免費。保固期過後將酌收費用。

**西歐：**奧地利、比利時、丹麥、西班牙、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、葡萄牙、芬蘭、瑞典、瑞士以及英國的客戶，請造訪 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) 以存取各自所在國家/地區的支援電話號碼。


[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

Support for the following countries/regions is available at [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support): Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر	한국	1588-3003
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600	Malaysia	1800 805 405
Argentina	0-800-555-5000	Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Australia	1300 721 147	Mexico	01-800-472-68368
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910	22 404747	المغرب
800 171	البحرين	New Zealand	0800 441 147
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751	Nigeria	1 3204 999
Brasil	0-800-709-7751	Panama	1-800-711-2884
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663	Paraguay	009 800 54 1 0006
Canada	1-(800)-474-6836	Perú	0-800-10111
Chile	800-360-999	Philippines	2 867 3551
中国	021-3881-4518 800-810-3888 服务编码: 3001	Polska	22 5666 000
Colombia (Bogota)	571-606-9191	Puerto Rico	1-877-232-0589
Colombia	01-8000-51-4746-8368	República Dominicana	1-800-711-2884
Costa Rica	0-800-011-1046	România	(21) 315 4442
Česká republika	261 307 310	Россия (Москва) Россия (Санкт-Петербург)	095 7973520 812 3467997
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 ☎ 800-711-2884	800 897 1444	السعودية
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 ☎ 800-711-2884	Singapore	6 272 5300
2 532 5222	مصر	Slovakia	2 50222444
El Salvador	800-6160	South Africa (International)	+ 27 11 2589301
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603	South Africa (RSA)	086 0001030
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 22 55 47	Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2649	臺灣	02-8722-8000
Guatemala	1-800-711-2884	ໄທ	+66 (2) 353 9000
香港特別行政區	2802 4098	71 89 12 22	تونس
Magyarország	1 382 1111	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
India	1 600 44 7737	Türkiye	90 216 444 71 71
Indonesia	+62 (21) 350 3408	Україна	(380 44) 4903520
(0) 9 830 4848	ישראל	800 4520	الإمارات العربية المتحدة
Jamaica	1-800-711-2884	United States	1-(800)-474-6836
日本	0570-000511	Uruguay	0004-054-177
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800	Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
		Venezuela	0-800-474-68368
		Việt Nam	+84 88234530

## 撥打電話

請您使用電腦和印表機旁邊的電話致電顧客貼心服務。準備好提供以下資訊：

- 印表機機型號碼 (位於印表機的正面)。
- 印表機序號 (位於印表機的底部)。

- 電腦作業系統。
- 印表機驅動程式版本：
  - **Windows PC**：若要查看印表機驅動程式版本，請用滑鼠右鍵按一下 Windows 工作列中的記憶卡圖示，然後選擇「關於」。
  - **Macintosh**：若要查看印表機驅動程式版本，請使用「Print」(列印)對話方塊。
- 會有訊息顯示在印表機螢幕或電腦顯示器上。
- 下列問題的回答：
  - 您打電話告知的情況以前發生過嗎？您可以讓這種情況再次出現嗎？
  - 您是否在該情況發生前後在電腦上安裝了新的硬體或軟體？




下面的指示描述如何在乙太 (有線) 網路中安裝 HP Photosmart 8400 series 印表機。有線安裝可讓印表機透過路由器、集線器或交換器與電腦通訊。為充分利用印表機功能集，必須能存取寬頻網際網路。



**附註** 對於 USB 安裝，請參閱產品包裝盒隨附的安裝指示。

當您在網路上安裝印表機後，印表機螢幕會顯示下列兩個乙太網路連線圖示中的其中一個，以表示連線的狀態：

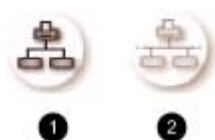

1 乙太網路連線作用中圖示

2 乙太網路連線停用中圖示

繼續本節之前，請確定您已經安裝好有線網路。請參閱網路硬體隨附的說明文件。此外，也請確定您已經按照產品包裝盒隨附的安裝指示安裝印表機。

## 網路連線的基本條件 (Windows 和 Macintosh)


網路連線可讓網路裝置之間互相通訊，例如電腦與印表機。有線或乙太網路是辦公室和家庭一般最常見的網路類型。

印表機內建的網路介面卡支援每秒 10 Mbps 與 100 Mbps 的乙太網路。若要將印表機連接至網路，您需要使用配備 RJ-45 插頭的 CAT-5 乙太網路纜線。此纜線與 USB 纜線不同。



**注意** 雖然 CAT-5 纜線的 RJ-45 插頭類似一般的電話插頭，但是實際上並不相同。請勿使用一般電話線將印表機連接至乙太網路。這樣做可能會損壞印表機及其他網路裝置。

下列圖解展示包含網路集線器、交換器或路由器、印表機與數台電腦連成的網路之範例。纜線或 DSL 數據機將集線器與所有網路裝置連結至寬頻網際網路。

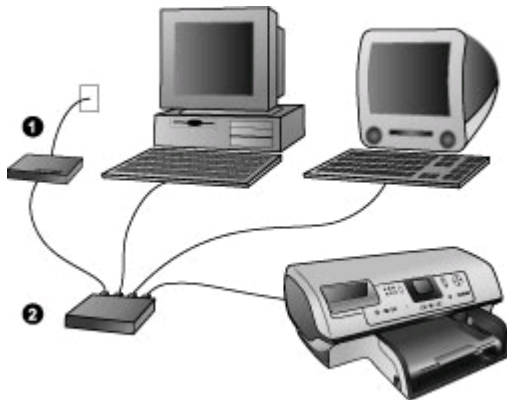

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1 | 將網路裝置連接至寬頻網際網路的纜線或 DSL 數據機         |
| 2 | 所有裝置透過乙太網路纜線連接的網路存取點 (集線器、交換器或路由器) |

網路裝置是透過一個中央裝置連接彼此，共有下列幾種最常見的類型：

- **集線器**：簡易、價錢低廉的網路裝置，可使數台電腦互相通訊或共用一台常用的印表機。集線器是被動的，只是提供一種在其他裝置之間進行通訊的途徑。
- **交換器**：交換器和集線器類似，但是可以檢查在裝置之間傳送的資訊，並且僅將資訊轉送到適當的裝置。它們可以減少網路中的寬頻使用量，協助以更有效率的方式執行。
- **路由器**：路由器或閘道器可以連接裝置與網路二者。一般的用途是將網路上的數台主要電腦連接至網際網路。路由器通常還包含內建的防火牆，可以協助保護主要網路免於未經授權的存取。



**附註** 如需有關在網路上安裝與設定硬體的特定資訊，請參閱硬體隨附的說明文件。

## 網際網路連線

如果您的網路是透過路由器或閘道器連接網際網路，建議您使用支援「動態主機配置通訊協定」(DHCP) 的路由器或閘道器。支援 DHCP 的閘道器會管理其視需要而動態分配的保留 IP 位址集區。請參閱路由器或閘道器隨附的說明文件。

## 建議的網路組態

下列的網路組態支援印表機。請確定您擁有的網路組態類型，然後參考[將印表機連接至網路](#)、在 **Windows** 電腦上安裝印表機軟體或在 **Macintosh** 電腦上安裝印表機軟體以取得有關將印表機連接至網路的指示，並安裝軟體。

### 無法存取網際網路的乙太網路

電腦與印表機透過集線器形成一個簡單的網路，可互相通訊。所有網路裝置均無法存取網際網路。在此組態下，無法使用印表機的某些功能，如使用 HP Instant Share 透過網際網路直接從印表機共用影像。

### 可以透過撥接數據機存取網際網路的乙太網路

電腦與印表機透過集線器形成一個簡單的網路，可互相通訊。其中一台電腦可以透過數據機和撥接帳戶存取網際網路。其他網路裝置則沒有直接存取網際網路的權限，包括印



表機。在此組態下，無法使用印表機的某些功能，如使用 HP Instant Share 透過網際網路直接從印表機共用影像。

### 透過路由器提供寬頻網際網路存取的乙太網路

印表機連接至路由器，而該路由器則作為使用者網路和網際網路間的閘道器。即使沒有電腦或未連接至網路，也可以使用印表機完整的功能集 (包括透過網際網路共用相片)。此為理想的網路組態。

## 將印表機連接至網路

若要將印表機連接至有線網路，您需要：

- 網路存取點，例如具有開口式連接埠的集線器、路由器或交換器
- 帶 RJ-45 插頭的 CAT-5 乙太網路纜線。
- 寬頻網際網路存取 (僅適用於您想要直接從裝置存取 HP Instant Share 的情況下。如需更詳細的資訊，請參閱[連接](#))。



**附註 1** 請勿使用乙太網路纜線直接將印表機連接至電腦。不支援對等式網路連線。


**附註 2** 按照這一節描述的方法將印表機連接至網路後，您必須安裝印表機軟體。請參閱在 [Windows 電腦上安裝印表機軟體](#) 或在 [Macintosh 電腦上安裝印表機軟體](#)。

### 將印表機連接至網路

1. 將乙太網路纜線連接到印表機背面。



2. 將乙太網路纜線連接至集線器、路由器或交換器上的空白連接埠。

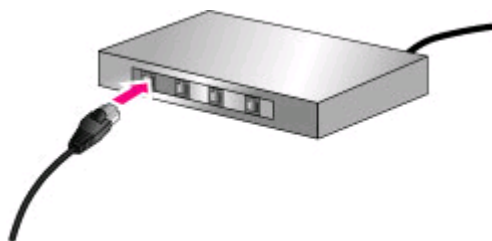

完成將印表機連接至網路後，請安裝印表機軟體。您必須安裝軟體才能從電腦中列印。

- 在 **Windows** 電腦上安裝印表機軟體
- 在 **Macintosh** 電腦上安裝印表機軟體

## 在 Windows 電腦上安裝印表機軟體



**附註** 按照產品包裝盒隨附的安裝指示說明來安裝印表機。

安裝時間在 20 分 (Windows XP) 至 1 小時 (Windows 98) 之間，依據可用的硬碟空間和電腦的處理器速度而定。在安裝前，請確定您已經使用乙太網路纜線將印表機連接至網路。



**附註** 您必須在要列印至 **Photosmart 8400 series** 印表機的每一台網路電腦上，按照這一節描述的方式安裝印表機軟體。安裝完成後，列印的方式和透過 USB 連線的列印方式相同。



**提示** 請勿使用 Windows 「新增印表機」控制台公用程式安裝印表機軟體。您必須使用 HP 安裝程式才能在網路上正確地安裝印表機。

### 安裝印表機軟體

1. 列印網路組態頁。如果安裝程式無法偵測到印表機，您可能需要此報告中所含的資訊。  
請參閱[列印網路組態頁](#)。
2. 將 HP Photosmart 印表機軟體 CD 插入電腦的 CD-ROM 光碟機。
3. 按一下「下一步」，並按照安裝程式提供的指示來檢查及預備系統，以及安裝驅動程式、外掛程式與軟體。這個過程可能需要數分鐘的時間。
4. 在「連線類型」畫面中，選取「透過網路」，然後按一下「下一步」。  
安裝程式在搜尋網路上的印表機時，會出現「搜尋中」畫面。

**如果出現「找到印表機」畫面，請執行下列動作：**

- a. 確認印表機的描述正確。(使用組態頁來確認印表機名稱和硬體位址。請參閱[列印網路組態頁](#)。)
- b. 如果印表機的描述正確，請選取「是，安裝此印表機」，然後按一下「下一步」。

如果在網路上找到多台印表機，請選取「HP Photosmart 8400 series」作為要設定和安裝的裝置，然後按一下「下一步」。如果網路上有多台 HP Photosmart 8400 series 印表機，請使用網路組態頁中列出的「硬體位址

(MAC)」項目來識別您想要安裝的那一台 HP Photosmart 8400 series 印表機。

如果出現「檢查纜線連線」畫面，請執行下列動作：

- a. 依照螢幕上的指示，選取「依位址指定印表機」，然後按一下「下一步」。
- b. 在「指定印表機」畫面的「硬體位址 (MAC)」方塊中，輸入網路組態頁中列出的「硬體位址」(MAC) 編號。

例如：02bad065cb97

MAC 代表 Media Access Control (媒體存取控制)，即可在網路上識別印表機的硬體位址。

- c. 在「IP 位址」方塊中輸入網路組態頁中列出的 IP 位址，然後按一下「下一步」。

例如：169.254.203.151

- d. 出現「找到印表機」畫面後，選取「是，安裝此印表機」，然後按一下「下一步」。
- e. 在「確認設定」畫面，按一下「下一步」。
- f. 依照螢幕上的指示進行。

5. 在安裝程式提示時，按一下「完成」結束安裝。

## 在 Macintosh 電腦上安裝印表機軟體



**附註** 按照產品包裝盒隨附的安裝指示說明來安裝印表機。

安裝時間在 3 到 4 分鐘之間，依據您的作業系統、可用的硬體空間以及 Macintosh 電腦的處理器速度而定。在安裝前，請確定您已經使用乙太網路纜線連接印表機和網路。如果您已在 USB 連線上安裝此印表機，就不必依照這些指示進行網路安裝，而是請參閱將 USB 連接的印表機變更成網路連線。



**附註** 您必須在要列印至 Photosmart 8400 series 印表機的每一台網路電腦上，按照這一節描述的方式安裝印表機軟體。安裝完成後，列印的方式和透過 USB 纜線連接而列印至印表機的方式相同。

### 安裝印表機軟體

1. 將 HP Photosmart 印表機軟體 CD 插入 Macintosh 電腦的 CD-ROM 光碟機。
2. 連按兩下桌面上的光碟圖示。
3. 連按兩下安裝程式圖示。  
會出現「Authenticate」(驗證) 對話方塊。
4. 輸入用來管理 Macintosh 電腦的「Name」(名稱) 與「Password」(密碼)，然後按一下「OK」(確定)。
5. 依照螢幕上的指示進行。
6. 出現「HP Photosmart Install」(HP Photosmart 安裝) 視窗後，請選擇「Easy Install」(簡易安裝)，然後按一下「Install」(安裝)。
7. 在「Select Printer」(選取印表機) 視窗，按一下「Network」(網路) 標籤。安裝程式會搜尋網路上所有的印表機。

如果找到印表機，請執行下列動作：

- a. 在「Select Printer」(選取印表機) 視窗中選擇 HP Photosmart 8400 series 印表機，然後按一下「Utilities」(公用程式)。
- b. 依照螢幕上的指示註冊印表機。

如果找不到印表機，請執行下列動作：

- 列印網路組態頁，找出此頁面所列出的 IP 位址項目。
- 請確定印表機是經由正確類型的 CAT-5 乙太網路纜線連接至網路。請參閱將印表機連接至網路。
- 按一下「Find」（尋找），輸入 IP 位址，然後按一下「Save」（儲存）。
- 在「Select Printer」（選取印表機）視窗中選擇 HP Photosmart 8400 series 印表機，然後按一下「Utilities」（公用程式）。
- 依照螢幕上的指示註冊印表機。



**附註** 部份瀏覽器可能無法進行線上註冊。如果遇到問題，請嘗試使用其他的瀏覽器或略過此步驟。

- 在「Print」（列印）對話方塊中選擇印表機。如果清單內未顯示該印表機，請選取「Edit Printer List」（編輯印表機清單）以新增印表機。
  - 在「Printer List」（印表機清單）視窗，按一下「Add」（新增）。
  - 從下拉式清單中選取「Rendezvous」。
  - 從清單中選擇印表機，然後按一下「Add」（新增）。
- 整個過程就是如此。您已完成所有的步驟！

#### 將 USB 連接的印表機變成網路連線

- 將印表機連接至網路。請參閱將印表機連接至網路。
- 列印網路組態頁，找出 IP 位址項目。
- 開啟網頁瀏覽器並輸入 IP 位址來存取印表機中的內嵌式網頁伺服器。如需關於內嵌式網頁伺服器的更詳細資訊，請參閱使用內嵌式網頁伺服器。
- 按一下「Networking」（網路連線）標籤。
- 在左邊「Applications」（應用程式）區域中按一下「mDNS」。
- 在「mDNS Service Name」（mDNS 服務名稱）方塊，輸入長度在 63 個字元以內的唯一名稱。
- 按一下「Apply」（套用）。
- 在「Print」（列印）對話方塊中選擇印表機。如果清單內未顯示該印表機，請選取「Edit Printer List」（編輯印表機清單）以新增印表機。
- 在「Printer List」（印表機清單）視窗，按一下「Add」（新增）。
- 從下拉式清單中選取「Rendezvous」。
- 從清單中選擇印表機，然後按一下「Add」（新增）。

## 使用內嵌式網頁伺服器

印表機中的內嵌式網頁伺服器為管理網路印表機提供一種簡易的方式。無論從 Windows 還是 Macintosh 電腦中使用各種網頁伺服器，您都可以透過網路和印表機通訊，以執行下列動作：

- 檢查印表機狀態及估計的墨水存量
- 檢視網路統計值
- 調整印表機的網路組態，如指定代理伺服器、設定 DNS 名稱或手動輸入 IP 位址
- 將存取限制在組態頁
- 訂購耗材
- 前往 HP 網站以獲取支援

#### 存取內嵌式網頁伺服器首頁

- 列印網路組態頁。請參閱列印網路組態頁。

2. 在瀏覽器的位址方塊輸入網路組態頁中顯示的印表機 IP 位址。

IP 位址範例：10.0.0.81

便會出現內嵌式網頁伺服器首頁。

如需關於本手冊未涵蓋的網路項目和內嵌式網頁伺服器的更詳細資訊，請存取內嵌式網頁伺服器的說明。

#### 存取內嵌式網頁伺服器的說明

1. 造訪內嵌式網頁伺服器首頁。請參閱[存取內嵌式網頁伺服器首頁](#)。
2. 在首頁的「其他連結」區域中，按一下「說明」。

## 列印網路組態頁

您可以在不連接電腦的狀態下，從印表機列印網路組態頁。組態頁提供有關印表機 IP 位址、網路統計值以及其他網路設定的有用資訊。您也可以在印表機上顯示所選網路設定的摘要。

#### 列印詳細的網路組態頁

1. 在印表機上按**功能表**。
2. 選取工具，然後按 **OK**。
3. 選取網路，然後按 **OK**。
4. 選取列印詳細報告，然後按 **OK**。

#### 檢視網路設定的摘要

1. 在印表機上按**功能表**。
2. 選取工具，然後按 **OK**。
3. 選取網路，然後按 **OK**。
4. 選取顯示摘要，然後按 **OK**。



## b 規格

這一節列出安裝 HP Photosmart 印表機軟體的最低系統需求，並提供此印表機的規格。  
如需印表機規格及系統需求的完整清單，請參閱線上「HP Photosmart 印表機說明」。  
如需關於檢視線上「HP Photosmart 印表機說明」的資訊，請參閱[歡迎](#)。

### 系統需求

元件	Windows PC 最低需求	Macintosh 最低需求
作業系統	Microsoft® Windows 98、2000 Professional、ME、XP Home 與 XP Professional	Mac® OS X 10.1 到 10.3
處理器	Intel® Pentium® II (或同等級) 或更快的處理器	G3 或更高
RAM	64 MB (建議 128 MB)	Mac OS 10.1 到 10.3 : 128 MB
可用硬碟空間	500 MB	500 MB
視訊顯示器	800x600，16 位元或更高	800x600，16 位元或更高
CD-ROM 光碟機	4x	4x
連線	<b>USB</b> ：Microsoft Windows 98、2000 Professional、ME、XP Home 與 XP Professional <b>乙太網</b> ：使用乙太網連接埠 <b>PictBridge</b> ：使用正面的相機連接埠 <b>Bluetooth</b> ：使用選購的 HP Bluetooth 無線配接卡	<b>USB</b> ：正面連接埠和背面連接埠 (OS X 10.1 到 10.3) <b>乙太網</b> ：使用乙太網連接埠 <b>PictBridge</b> ：使用正面的相機連接埠
瀏覽器	Microsoft Internet Explorer 5.5 或更新版本	—

## 印表機規格

類別	規格
連線	<p>USB：Microsoft Windows 98、2000 Professional、ME、XP Home 與 XP Professional；OS X 10.1 到 10.3</p> <p>乙太網路</p>
環境	<p>建議的操作溫度範圍：15-30° C (59-86° F)</p> <p>最大操作溫度範圍：5-40° C (41-104° F)</p> <p>儲存溫度範圍：-30-65° C (22-149° F)</p>
影像檔案格式	<p>JPEG 基準</p> <p>TIFF 24 位元 RGB 未壓縮的交換格式</p> <p>TIFF 24 位元 YCbCr 未壓縮的交換格式</p> <p>TIFF 24 位元 RGB 封包位元交換格式</p> <p>TIFF 8 位元灰階未壓縮/封包位元</p> <p>TIFF 8 位元調色盤彩色、未壓縮/封包位元</p> <p>TIFF 1 位元未壓縮/封包位元/1D Huffman</p>
材質尺寸	<p>相紙，10x15 公分 (4x6 英吋)</p> <p>含標籤的相紙，10x15 公分含 1.25 公分標籤 (4x6 英吋含 0.5 英吋標籤)</p> <p>索引卡 10x15 公分 (4x6 英吋)</p> <p>Hagaki 卡 100x148 公釐 (3.9x5.8 英吋)</p> <p>A6 卡 105x148 公釐 (4.1x5.8 英吋)</p> <p>L 尺寸卡 90x127 公釐 (3.5x5 英吋)</p> <p>含標籤的 L 尺寸卡 90x127 公釐含 12.5 公釐標籤 (3.5x5 英吋含 0.5 英吋標籤)</p>
材質規格	<p>建議的最大長度：356 公釐 (14 英吋)</p> <p>建議的最大厚度：292 微米 (千分之 11.5 英吋)</p>
材質大小，標準	<p>相紙</p> <p>76x76 公釐到 216x356 公釐 (3x3 英吋到 8.5x14 英吋)</p> <p>一般紙張</p> <p>Letter，216x280 公釐 (8.5x11 英吋)</p> <p>Legal，216x356 公釐 (8.5x14 英吋)</p> <p>Executive，190x254 公釐 (7.5x10 英吋)</p> <p>A4，210x297 公釐 (8.27x11.7 英吋)</p>



(續)

類別	規格
	<p>A5，148x210 公釐 (5.8x8.3 英吋)</p> <p>B5，176x250 公釐 (6.9x9.8 英吋)</p> <p>卡片</p> <p>Hagaki 卡，100x148 公釐 (3.94x5.83 英吋)</p> <p>L 尺寸卡，90x127 公釐 (3.5x5 英吋)</p> <p>含標籤的 L 尺寸卡，90x127 公釐含 12.5 公釐標籤 (3.5x5 英吋含 0.5 英吋標籤)</p> <p>索引卡，76x127 公釐、10x15 公分與 127x203 公釐 (3x5 英吋、4x6 英吋與 5x8 英吋)</p> <p>A6 卡，105x148.5 公釐 (4.13x5.85 英吋)</p> <p>信封</p> <p>9 號信封，98.4x225.4 公釐 (3.875x8.875 英吋)</p> <p>10 號信封，105x240 公釐 (4.125x9.5 英吋)</p> <p>A2 Invitation，110x146 公釐 (4.375x5.75 英吋)</p> <p>DL，110x220 公釐 (4.33x8.66 英吋)</p> <p>C6，114x162 公釐 (4.5x6.4 英吋)</p> <p>自訂</p> <p>76x127 公釐到 216x356 公釐 (3x5 英吋到 8.5x14 英吋)</p> <p>投影片與標籤紙</p> <p>Letter，216x280 公釐 (8.5x11 英吋)</p> <p>A4，210x297 公釐 (8.27x11.7 英吋)</p>
材質類型	<p>紙張 (一般紙張、噴墨紙、相紙以及長條紙)</p> <p>信封</p> <p>投影片</p> <p>標籤紙</p> <p>卡片 (索引卡、賀卡、Hagaki 卡、A6 卡、L 尺寸卡)</p> <p>轉印紙</p>
記憶卡	<p>CompactFlash I 和 II 型</p> <p>Microdrive</p> <p>MultiMediaCard</p> <p>Secure Digital</p> <p>SmartMedia</p> <p>Memory Sticks</p> <p>xD-Picture Card</p>

(續)

類別	規格
記憶卡支援的影像檔案格式	列印：請參閱表格中的影像檔案格式部份。 儲存：所有檔案格式
紙匣	主紙匣 76x127 公釐到 216x356 公釐 (3x5 英吋到 8.5x14 英吋) 相片匣 10x15 公分 (4x6 英吋) 與 Hagaki 尺寸 出紙匣 所有支援的尺寸
紙匣容量	主紙匣 100 張一般紙張 14 張信封 20 – 40 張卡片 (取決於卡片的厚度) 20 張長條紙 30 張標籤紙 25 張投影片、轉印紙或相紙 相片匣 25 張相紙 出紙匣 50 張一般紙張 20 張相紙、長條紙或投影片 10 張卡片或信封 25 張標籤紙或轉印紙
耗電量	列印：15 – 45 W 閒置：5 W 關閉：2 W
電源線型號	Q0950-4476
列印墨匣	HP 相片灰色 (C9368A) HP 相片彩色 (C9369W) HP 三色 (C8766W 或 C9363W) HP 黑色 (C8767W)

(續)

類別	規格
USB 支援	Microsoft Windows 98、2000 Professional、ME、XP Home 與 XP Professional Mac OS X 10.1 到 10.3 HP 建議 USB 纜線不要長於 3 公尺 (10 英呎)
網路支援	Microsoft Windows 98、2000 Professional、ME、XP Home 與 XP Professional Mac OS X 10.1 到 10.3 RJ-45 乙太網纜線
視訊檔案格式	Motion JPEG AVI Motion-JPEG QuickTime MPEG-1



# 索引

## A

AVI 20

## B

Bluetooth

- 功能表設定 8
- 連接到印表機 37
- 無線印表機配接卡 8

## C

CompactFlash 20

## H

- HP Image Zone 41
- HP Instant Share
  - 與列印 35
- HP 直接列印數位相機 34
- HP 軟體更新程式 41

## I

Instant Share. 參見 HP Instant Share

## J

JPEG 檔案格式 20

## M

- Memory Sticks 20
- Microdrive 20
- MPEG-1 檔案格式 20
- MultiMediaCard 20

## P

PictBridge 相機

- 相機連接埠 34

## Q

QuickTime 20

## R

regulatory notices 85

## S

- Secure Digital 20
- SmartFocus 27

SmartMedia 20

## T

TIFF 檔案格式 20

## U

- USB
  - 規格 78
  - 連接埠 4
  - 連線類型 37

## X

xD-Picture Card 20

## 一畫

乙太網路 69

## 四畫

- 幻燈放映 28
- 日期與時間戳記 28

## 五畫

- 功能表, 印表機 8
- 卡紙 54, 57

## 六畫

- 列印
  - 不連接電腦 23
  - 多份 26
  - 多張相片 26
  - 相片 30
  - 相片索引 25
  - 校樣頁 25
  - 從相機 34
  - 從校樣頁 30
  - 從記憶卡 30
  - 從電腦 3, 41
  - 連續範圍內的相片 30
  - 測試頁 46
  - 與 HP Instant Share 35
  - 縮圖 25
- 列印墨匣
  - 更換 18
  - 校正 47
  - 清潔 45

- 插入 18
- 測試 46
- 墨水存量, 檢查 18
- 選擇 18
- 儲存 19, 49

## 印表機

- 功能表 8
- 配件 7
- 清潔 45
- 規格 78
- 連接 37
- 零件 4
- 說明文件 3
- 錯誤訊息 56
- 儲存 49
- 警告 2

## 印表機軟體

更新 41, 48

色彩效果 28

## 七畫

- 更換列印墨匣 18
- 系統需求 77

## 八畫

- 取出記憶卡 22
- 版面
  - 與相片尺寸 24

## 九畫

- 品質
  - 列印測試頁 46
  - 相片 27
  - 相紙 49
- 按鈕 5
- 為相片增加外框 28
- 相片
  - 支援的檔案格式 20
  - 日期與時間戳記 28
  - 列印 30
  - 列印墨匣, 選擇 18
  - 色彩濾鏡 28
  - 金屬色澤效果 28
  - 消除紅眼 27
  - 索引 25
  - 透過電子郵件傳送 38

- 提高品質 27
- 著古董色 28
- 裁剪 28
- 增加外框 28
- 褐色色調 28
- 選取以供列印 26
- 儲存到電腦 37
- 檢視 25
- 縮放 28
- 曝光過度效果 28

## 相機

- PictBridge 34
- 列印自 34
- 直接列印 34
- 連接到印表機 37
- 連接埠 4

## 十畫

- 校正列印墨匣 18, 47
- 校正頁 47
- 校樣頁
  - 列印自 30
- 消除紅眼 27
- 紙匣, 紙張 4
- 紙張

- 紙匣 4
- 規格 78
- 裝入 16
- 維護 15, 49
- 購買和選擇 15

## 記憶卡

- 支援的類型 20
- 列印自 30
- 取出 22
- 插入 20

## 配件

- 250 頁紙匣 7
- 雙面列印 7, 8

## 十一畫

- 將相片儲存到電腦 37
- 控制台 5
- 清潔
  - 列印墨匣 45
  - 印表機 45
- 規格 77
- 軟體
  - HP Image Zone 41
  - HP Instant Share 41
  - 列印驅動程式 41
- 透過電子郵件傳送相片 38

## 十二畫

- 最多 9 張相片檢視模式 25
- 插入
  - 列印墨匣 18
  - 記憶卡 20
- 測試頁 46
- 無框列印 28
- 著古董色 28
- 裁剪相片 28
- 黑白相片 18

## 十三畫

- 裝入紙張 16
- 電腦
  - 列印自 41
  - 系統需求 77
  - 從電腦列印 3
  - 連接到印表機 37

## 十四畫

- 疑難排解
  - 閃爍的指示燈 51
  - 錯誤訊息 56
  - 顧客貼心服務 65
- 網路連線 69
- 說明, 參見 疑難排解
- 說明, 線上說明 3
- 說明文件, 印表機 3

## 十五畫

- 數位相機, 參見 相機
- 數位閃光 27
- 範圍
  - 列印 30
- 線上說明 3
- 褐色色調 28
- 墨水存量, 檢查 18, 46
- 墨匣, 參見 列印墨匣

## 十六畫

- 燈號 6
- 錯誤訊息 56

## 十七畫

- 儲存
  - 列印墨匣 19, 49
  - 印表機 49
  - 相紙 49
- 檔案格式, 支援的檔案格式 20, 78
- 檢視相片 25

## 縮放

- 與裁剪 28
- 縮圖, 列印 25

## 十八畫

- 雙面列印 7

## 二十一畫

- 顧客貼心服務 65

## Regulatory notices

### Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

### Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

#### 사용자 안내문 (한국어)

이 기기는 비업무용으로 전자파발생검정용 넓은  
기각에서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서  
사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準  
に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用するこ  
を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して  
使用されると受信障害を引き起こすことがあります。  
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。